신일 대용량 초음파 가습기 사용 설명서

User Manual

서비스 센터 : 1577-6667

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,
제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
신일 홈페이지 (WWW.SHINIL.CO.KR) 의 고객지원 항목에서
설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오.

이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



작동 중 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하고,
어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오. 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
※ 화재의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



다음의 경우에 기기의 전원을 먼저 끄고 플러그를 뽑아주십시오.
※ 상해, 화재의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

- 취침 또는 외출하기 전
- 부속품을 연결하거나 분해하기 전
- 기기를 청소하기 전
- 기기를 장시간 사용하지 않을 경우
- 사용 중에 이동이 필요한 경우



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오.
코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용, 혹은 코드선을 끼운채로 문을 닫지 마십시오.
코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 서비스 센터에 문의해 주십시오.



플러그와 코드선을 점검해 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 서비스 센터에 의뢰하여
코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳(호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



전원 조작부를 자동적으로 작동하는 프로그램, 타이머 등 기타의 장치로
임의 조작하여 사용하지 마십시오.



절대 본체를 물로 세척하거나, 떨어뜨리는 등의 심한 충격을 주지 마십시오.
※ 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시
기기가 넘어지며 안전사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



제품 내부에 손이나 막대기, 화학 약품, 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.



기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고
서비스 센터로 문의하십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.



물통에 물이 있거나, 기기가 작동 중인 상태에서 물통의 물이나 내부 부품을 만지지 마십시오.
또, 기기 작동 중 분무구를 수건 등으로 덮지 마십시오.



콘센트 근처 및 기타 가정용 기기나 가구로부터 안전 거리를 유지하여 사용해 주십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.



물통에 물을 넣을 때에는 전원을 종료하고 전원 플러그를 분리해 전원을 끈 상태에서 급수하십시오.
※ 감전의 원인이 됩니다.



급수 시 다른 성분(아로마 오일, 향수 등)이 첨가되지 않은 수돗물을 사용하십시오.
40℃ 이하의 물을 사용하십시오.
※ 고장의 위험이 있습니다.




물통에 물을 넣을 때에는 전원을 종료하고 전원 플러그를 분리해 전원을 끈 상태에서 급수하십시오.
※ 감전의 위험이 있습니다.

제품 사양


품명	가습기
사이즈	230(W) x 230(D) x 570(H) mm
정격전압 / 소비전력	AC 220 V, 60 Hz / 23 W
물통 용량	12L
가습 분무량	400mL/h (±30%)
중량	약 2.5 Kg

각 부의 명칭

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품이 모두 있는지 확인 후 사용해 주세요.

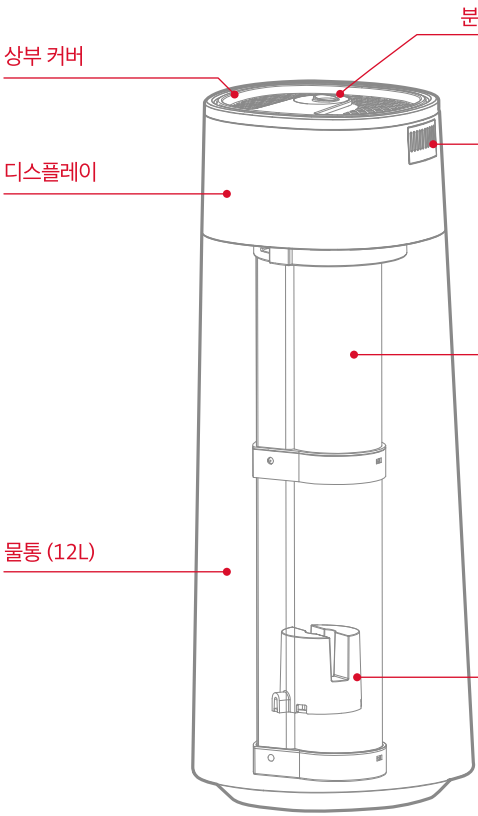

리모컨

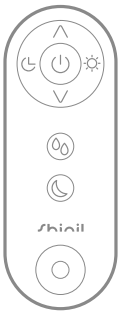


사용 방법

※ 제품을 처음 사용할 경우 각 부품이 올바르게 조립되어 있는지 확인하십시오.
※ 연결관과 분무식 진동자가 정확하게 설치되지 않으면 가습이 되지 않을 수 있습니다.
※ 다른 성분이 첨가되지 않은 물을 사용하십시오. 오일, 향수 등이 첨가된 물이나 40℃ 이상의 물 사용 시 기기 고장의 원인이 됩니다.
※ 사용 완료 후에는 전원 플러그를 뽑고 물통의 물을 비운 후 보관하십시오.
※ 물의 높이가 MAX 선을 넘지 않도록 부어주십시오.


① 구성품 확인

제품 개봉 후 본체 구성품을 확인해 주십시오.

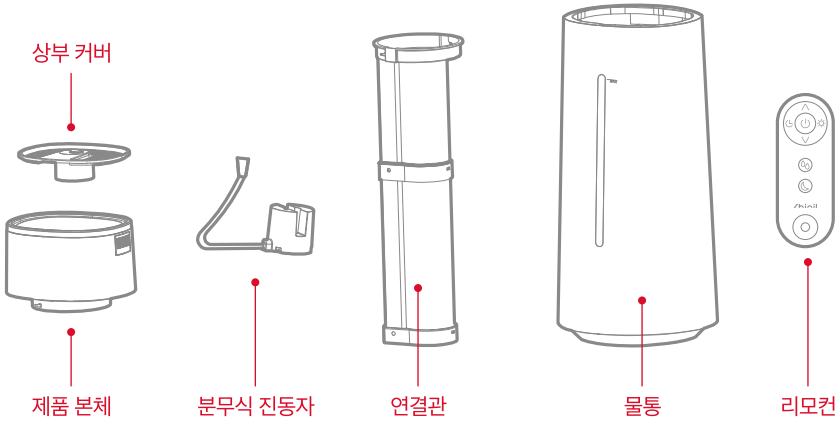


② 상부 커버 결합

상부 커버를 제품 본체에 결합 해주십시오.

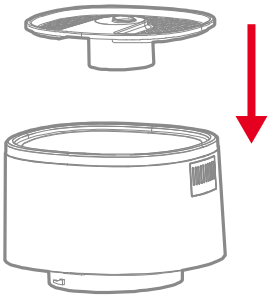


③ 분무식 진동자 본체 결합

분무식 진동자 연결 호스 끝의 커넥터를 본체 결합부에 맞춘 후, 레버를 오른쪽으로 돌려 고정해주십시오.

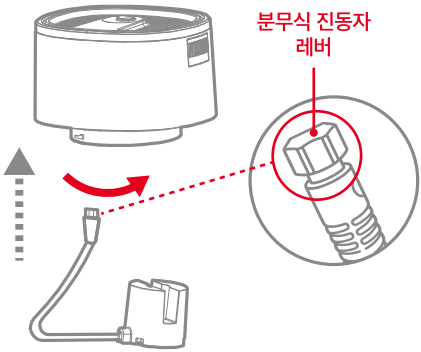


④ 분무식 진동자 삽입

분무식 진동자를 연결관 내부에 삽입해 주십시오.
진동자의 파인 홈을 위 쪽으로 향하도록 놓고
연결관에 넣어주십시오

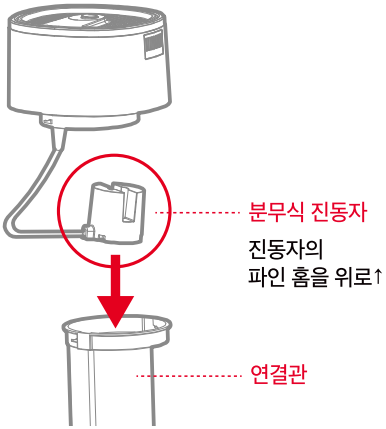


조립한 분무식 진동자를 연결관 단면 (그림1)
지정 위치에 넣고,
연결 호스가 꺾이거나 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

[그림1] 연결관 단면

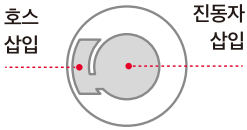


⑤ 연결관 결합

연결관 상부 홈과 본체 결합 홈을 맞추어
연결관을 좌측으로 돌려 결합해 주십시오.

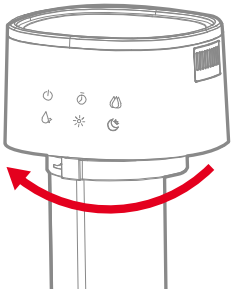

⑥ 물통 결합

조립한 상단 본체를 물통 상단에 맞춰 장착하십시오.

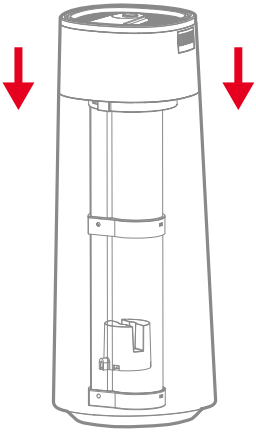

※ 급수 시 주의사항

1. 사용 전 반드시 물통에 물이 있는지 확인하십시오.
2. 물은 너무 빠르게 붓지 마십시오.
3. 권장 수온은 10 ~ 40 ℃ 입니다.
4. 에센셜 오일 또는 아로마 오일을 물통에 직접 넣지 마십시오.
5. 다른 성분이 첨가되지 않은 수돗물을 사용하십시오.

사용 방법

※ 물이 없는 채로 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.

⑦ 급수 하기

본 제품은 두 가지 방식으로 물을 보충할 수 있습니다.

1. 직접 급수

상부 본체를 들어 올려 분리한 후 물통에 물을 넣고 본체를 다시 장착할 수 있습니다.

※ 물통 수위창의 Max 수위선을 넘지 않도록 급수하십시오.


2. 상부 급수

상부 커버의 그릴 부분을 통해 물을 물통에 직접 넣으십시오.

물을 너무 빠르게 부으면 넘칠 수 있으므로 천천히 급수하십시오.


필요한 경우 상부 그릴 커버를 분리하면 보다 빠르게 물을 보충할 수 있습니다.

※ 물통 수위창의 Max 수위선을 넘지 않도록 급수하십시오.

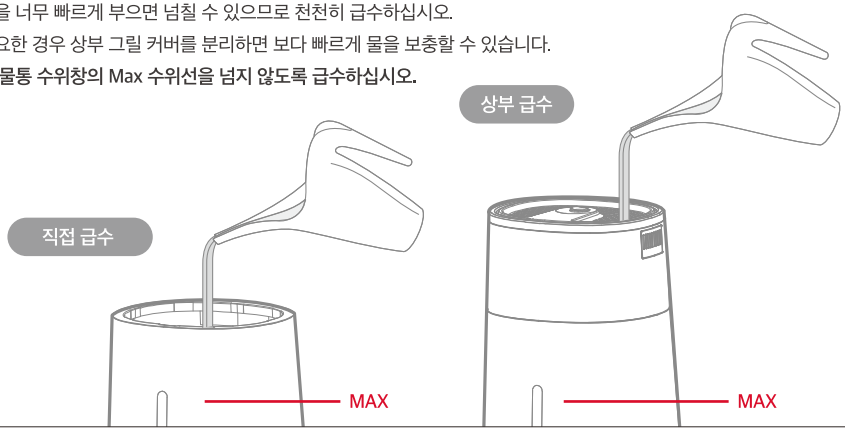

⑧ 전원 플러그 연결

급수가 완료되면 전원 플러그를 콘센트에 연결하십시오.
전원이 연결되면 부저음이 한 번 울리고,
LED 표시부의 전원 표시가 약 3초간 점등된 후 꺼지며
대기 상태로 전환됩니다.

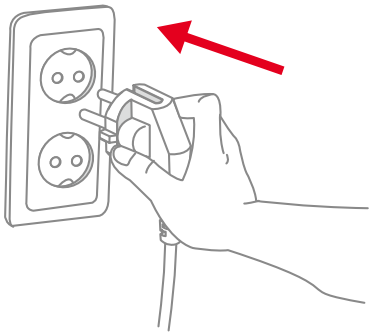

⑨ 전원 켜기

대기 상태에서 전원 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.
전원을 켜면 기본 1단으로 작동하며 표시창에
습도, 세팅 값이 표시됩니다.



사용 방법

※ 제품 작동 중 이상 표시가 나타나거나 버튼이 정상 작동하지 않을 경우 전원을 끄고 플러그를 분리한 후 점검하십시오.

조작부 터치 패널



디스플레이
현재 설정값을 표시



전원

[전원] 버튼을 터치하여 전원을 ON / OFF 할 수 있습니다.

타이머

전원이 켜진 상태에서 [타이머] 버튼을 터치하면
1~12시간까지 1시간 단위로 꺼짐 예약을 설정할 수 있습니다. **(1시간 → 2시간 → 3시간 → ··· → 12시간 → 해제)**

분무량

[분무량] 버튼을 터치할 때마다 1단계 → 2단계 → 3단계 순서로 분무량을 조절할 수 있습니다.
설정 시 표시창에는 다음과 같이 표시됩니다. **(P1 : 1단 / P2 : 2단 /P3 : 3단)**
설정 후 약 3초가 지나면 표시창은 현재 습도 표시로 돌아갑니다.

습도

[습도] 버튼을 터치하여 40~80% 범위에서 5% 단위로 원하는 습도를 설정할 수 있습니다.
설정 후 약 5초가 지나면 자동으로 설정 상태를 종료합니다.

[습도] 기능은 현재 습도에 따라 자동으로 가습량을 조절합니다.

현재 습도가 설정 습도 이상일 경우 → 가습 정지
현재 습도가 설정값보다 약 5% 낮을 경우 → 1단 작동
현재 습도가 설정값보다 약 10% 낮을 경우 → 3단 작동

무드등


[무드등] 버튼을 터치하면 무드등이 켜지며 색상이 자동으로 변경됩니다.
다시 터치하면 현재 색상으로 고정할 수 있습니다. 순차적으로 버튼을 누르면 무드등을 끌 수 있습니다.
설정 시 표시창에는 다음과 같이 표시됩니다.
※ L0(꺼짐)→L1(빨강)→L2(선홍)→L3(보라)→L4(파랑)→L5(하늘)→L6(녹색)→L7(노랑)→L8(연보라)

수면

[수면] 버튼을 터치하면 표시등과 무드등이 꺼지고, 현재 습도에 따라 분무량을 자동으로 조절합니다.
(40% 미만 → 3단 / 40~50% → 2단 / 50~60% → 1단 / 60% 초과 → 분무정지 / 55% 미만 → 분무 재시작)
습도가 55% 미만으로 낮아지면 분무를 다시 시작합니다.

리모컨 사용 방법

※ 동작/정지 중에 조작부 판넬의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
※ 리모컨의 송신부를 조작부의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대 3 m까지 수신 가능합니다.)
※ 리모컨을 계속해서 연속으로 누르거나, 강한 충격이 갈 경우 오동작과 고장의 원인이 됩니다.

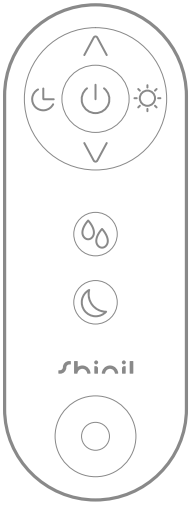

전원을 켜고 끌 수 있습니다.

분무량을 단계별로 조절합니다.

꺼짐 예약을 설정합니다.
1시간 단위로 1~12시간까지 설정할 수 있습니다.


무드등을 설정 할 수 있습니다.

원하는 습도를 설정합니다. 40~80% 범위에서 5% 단위로 설정되며,
현재 습도에 따라 분무량이 자동으로 조절됩니다.

수면 모드로 전환합니다. 수면 모드에서는 표시등이 꺼지고
현재 습도에 따라 분무량이 자동 조절됩니다.

리모컨 건전지 교체 방법

리모컨 건전지 교체

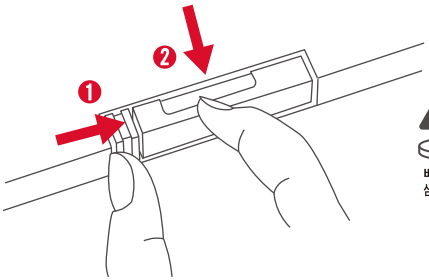

1.왼쪽 그림 ❶처럼 화살표 방향으로 홈을 밀어낸 상태에서
그림 ❷처럼 화살표 방향으로 당겨 빼내 주십시오.
2.건전지의 플러스(+) 극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어
닫아 주십시오.

배터리
삼킴주의

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2025입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

사용 방법

※ 사용 중 물이 부족한 경우

물 부족 상태가 되면 가습이 중단될 수 있습니다.
이 경우 물통에 물을 보충한 후 다시 사용하십시오.
가습이 중단되더라도 내부 팬은 약 10초간 추가로
작동한 후 정지합니다.

※ 장시간 사용하지 않을 경우

전원 플러그를 분리하고 물통에 남아 있는 물을 비우고
물통 내부를 세척한 뒤 충분히 건조하여 보관하십시오.


※ 물통에 물을 장기간 방치할 경우 세균, 곰팡이 또는 불쾌한 냄새가 발생할 수 있습니다.

아로마 키트 사용 방법 (수용성 아로마 오일 별도 구매)

수용성 아로마 오일을 준비 후
본체에서 하단의 아로마 박스를
분리해주십시오.



아로마 박스의 스펀지를 분리하고,
스펀지에 수용성 아로마 오일을 1~5방울
떨어뜨려 주십시오.

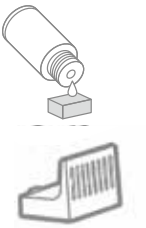


아로마 박스에 스펀지를 넣고
다시 본체에 장착시킵니다.



⚠ 사용시 주의사항

⚠ 물 통 내에 아로마 오일을 첨가하지 마십시오.

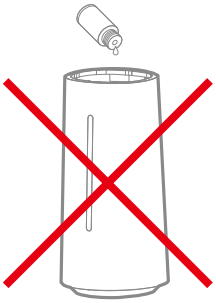

⚠ 작동 중 분무식 진동자를 손으로 만지지 마십시오.




세척 및 보관 방법

※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 손질, 청소해 주십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 조작부나 플러그 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
※ 장시간 사용하지 않을 시 기기를 깨끗이 세척하여 완전 건조 후 보관 커버에 담아 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

물통	뚜껑을 본체로부터 분리 후 물과 중성세제로 깨끗이 닦아주십시오. 물기가 남아 있지 않도록 완전히 건조해 주십시오. 가습기 사용 시 물통의 물을 자주 교체하십시오. 물통은 한 달에 1회 이상 청소하십시오.
본체 및 표면	장시간 사용하지 않을 때에는 물통에 있는 물을 버려주십시오. 부드러운 천으로 본체와 내부 표면을 닦아 주십시오.
진동자	분무식 진동자를 철수세미나 금속제를 이용하여 세척하지 마십시오. 부드러운 청소솔을 이용해 조심스럽게 세척하십시오. **※ 비누나 세제를 사용하여 진동자를 세척하면 진동자에 이상이 생겨 분무가 되지 않을 수 있습니다.**
공기 흡입구	공기 흡입구가 먼지로 막히면 고장 및 누수의 원인이 됩니다. 정기적으로 먼지를 제거해 주십시오.

⚠ 상부 본체는 물로 직접 헹구지 말고, 물티슈로 닦아주십시오.
⚠ 상부 본체에는 전기부품이 포함되어 있으므로, 물에 담그거나 직접 물을 뿌려 세척하지 마십시오. 부드러운 천으로 닦은 후 충분히 건조해주십시오.

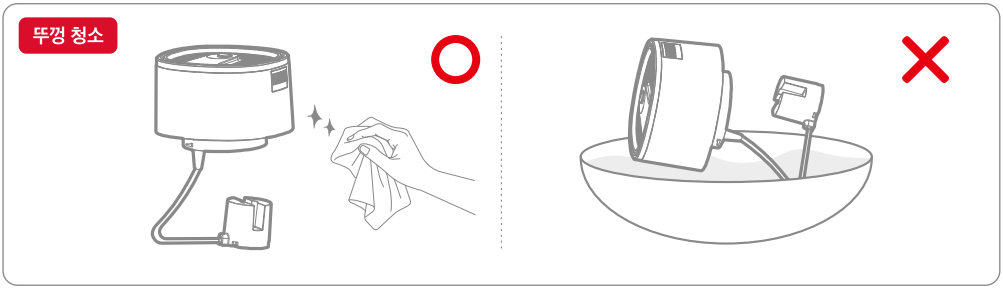

에러 코드

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 서비스 센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 서비스 센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면
신일 서비스 센터(1577-6667)로 문의해 주십시오.

에 러 코 드	점 검 내 용 / 조 치
E1 분무식 진동자 연결 오류	분무식 진동자가 본체에 정상적으로 연결되지 않은 경우 표시됩니다. 연결 상태를 확인 후 다시 장착해 주십시오.
E2 물 부족	물통의 물이 부족할 경우 표시됩니다. MAX 수위선을 넘지 않도록 물을 보충한 후 다시 작동해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 서비스 센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 서비스 센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면
신일 서비스 센터(1577-6667)로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	> 전원 플러그를 뽑았다가 다시 연결해 주십시오. > 정전 또는 전원 공급 상태에 이상이 없는지 확인해 주십시오. > 물통에 물이 충분히 들어 있는지 확인해 주십시오.
가습이 되지 않습니다.	> 연결관이 정상적으로 설치되어 있는지 확인해 주십시오. > 분무식 진동자 연결관 내부의 올바른 위치에 설치되어 있는지 확인해 주십시오. > 물 부족 상태일 경우 물을 보충해 주십시오.
바람은 나오지만 미스트가 나오지 않습니다.	> 물이 너무 많이 들어 있지 않은지 확인하고, MAX 수위를 초과한 경우 물을 덜어내 주십시오. > 물통 내부에 이물질이나 침전물이 있는 경우 깨끗하게 세척해 주십시오. > 경도가 높은 물을 사용하고 있다면 증류수 또는 보다 연한 물로 교체해 주십시오.
미스트에서 냄새가 납니다.	> 오래되거나 오염된 물을 모두 버려 주십시오. > 물통을 깨끗하게 세척한 후 새로운 물을 넣어 사용해 주십시오.
주변 가구에 흰색 가루가 생깁니다.	> 수돗물에 포함된 미네랄 성분이 원인일 수 있습니다. > 물통 및 주변을 정기적으로 청소해 주십시오.
사용 중 제품이 갑자기 멈춥니다.	> 물통에 물이 없거나 수위가 낮은지 확인해 주십시오. > 물 부족 시 물을 보충한 후 다시 작동해 주십시오.
제품 주변에 물이 고입니다.	> 실내 습도가 지나치게 높지 않은지 확인해 주십시오. > 본 제품은 상대습도 80% 미만 환경에서 사용하는 것을 권장합니다. > 습도가 높은 경우 분무량을 낮추거나 제품 사용을 중지해 주십시오.
작동 소음이 커졌습니다.	> 제품이 평평하고 단단한 바닥에 설치되어 있는지 확인해 주십시오. > 카펫, 수건, 담요 등 부드럽거나 흡수성이 있는 표면 위에서는 사용하지 마십시오.
미스트가 전혀 나오지 않습니다.	> 저수위 보호 기능이 작동했을 수 있으므로 물을 보충해 주십시오. > 분무관 및 연결관이 정확하게 장착되어 있는지 확인해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상내역
(보증기간 내)</th><th>보상내역
(보증기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="4">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아
수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에
10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의/과실에의한 성능, 기능상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는
금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변 (화재,염해,수해 등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.
※ 기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



분리배출 표시제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년 월 일		년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지			성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 서비스 센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!