손질 및 보관방법

- 사용하신 후에는 사용하신 용기에 물을 담아 본체에 체결한 후 10초간 동작을 하면 칼날부 밑에 끼인 찌꺼기나 용기에 묻어 있던 음식 찌꺼기가 깨끗하게 씻겨 잡니다. (40 ℃ 이상의 물은 사용하지 마십시오.)



- 사용 후에는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 묻힌 부드러운 천이나 행주로 닦아주세요.
  (특히 용기는 수세미를 사용하면 용기의 투명성을 보존할 수 없으니 사용을 금지하여 주십시오.)



- 본체 및 칼날부를 물에 담그거나 스위치 부분에 물이 들어가면 감전이나 고장의 원인이 되니 부드러운 천으로 닦아주십시오.
  (제품을 세척할땐 신나, 벤젠 등 휘발성 물질은 사용하지 마세요.)



- 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 잘 닦아 완전히 말린 후 보관하여 주세요.
  (물기가 남아 있으면 부식(녹슬음)의 원인이 됩니다.)



MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이삿 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 발이브팀 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품 등선품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- **본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.**
- **수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.**

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667


QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 다용도 웰빙믹서기 사용 설명서

SHINIL Multipurpose Wellbeing Mixer
User Manual

SFM-S3000W

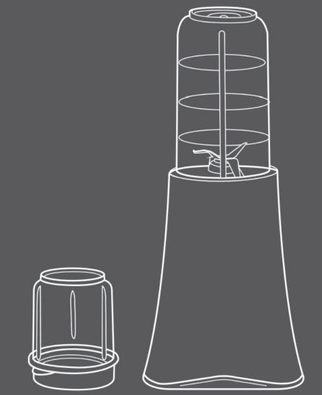

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

알림 / 금지 / 분해금지 / 접촉금지 / 물세척금지 / 전원그림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 30초 이내에 사용하십시오. 연속 사용 시 고장의 원인이 됩니다.
  30초 이내로 사용 후 1분 이상 휴식해야 하며, 3회 이상 계속하여서 사용하지 마세요.
  • 제품 동작이 멈출 수 있습니다.
  • 제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계되었습니다. 사용 도중 제품이 멈추면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.
- 본 제품을 사용 후 식품이 닿는 부위용기, 칼날 등는 반드시 깨끗하게 세척한 후 말려서 보관하세요.
  • 녹, 곰팡이, 세균 등으로 인해에 유해할 수 있습니다.
- 제품 보관 시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
  • 상해의 원인이 됩니다.
- 정격용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.
  • 용기의 Max 표시 (또는 사용방법에 정해진 용량)까지만 넣으세요.
  • 모터에 무리가 생겨 고장의 원인이 됩니다.
- 믹서 사용 시 대컵, 믹서컵으로 사용하세요.
  재료는 Max 표시 (또는 사용방법에 정해진 용량) 이하로 사용하세요.
  • 소컵으로 사용하지 마시고 반드시 물, 우유나 요구르트 등을 첨가하여 사용하세요.
- 분쇄 사용 시 소컵으로 사용하세요.
  재료는 Max 표시 (또는 사용방법에 정해진 용량) 이하로 사용하세요.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 서비스센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 제품 내부에 화학약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오.
  화재 및 감전의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 흘입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  ✖ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
  ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형변색의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 믹서용기와 뚜껑 등을 40℃ 이상의 뜨거운 물에 감자기 넣지 마십시오. 40℃ 이상의 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마십시오. 믹서용기의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.
- 동작 중 믹서용기를 기울이거나 끼얹다 뺐다 하지 마십시오.
  화전대 미모 및 고장의 원인이 됩니다.
- 뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마십시오.
  내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 상해의 원인이 됩니다.
- 용기에 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.
  또한 단신음료나 숟가락, 젓가락 등을 넣고 사용하지 마세요.
  • 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 고무패킹을 빼고 사용하거나 분실, 손상시키지 마십시오.
  고무패킹 없이 작동 시 내용물이 새어 나올 수 있습니다.
- 용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물이나 전자레인지에 넣지 마세요.
  • 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 정해진 용도 외에는 사용하지 마세요.
  특히 반죽, 고기다지기, 얼음, 냉동식품은 사용하지 마세요.
  • 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
  ※ **이상동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마십시오. 칼날이 날카로워 상해를 입을 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 절대 본체를 물로 세척하지 마십시오.
  침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
  본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
  ※ **제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.**
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	1. 전원플러그가 빠지지 않았나요? 2. 30초간 이상 연속으로 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용해 보세요.) 3. 칼날에 이물질이 끼어 칼날이 잘 돌지 않나요? 4. 컵의 돌출부(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요? 5. 용기의 걸림턱이 본체의 홈으로 부터 이탈되지 않았나요?
재료가 잘 갈리지 않고 사용 중 동작이 멈췄습니다.	1. 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? 2. 재료가 용기에 부착되어 칼날이 공회전 되고 있지 않나요? 작동을 중지하고 용기를 흔들어서 다시 작동시켜 보세요.
재료가 새어 나와요.	1. 용기와 칼날부를 꽉 주어주지 않았나요? 2. 칼날부의 패킹이 빠지거나 파손되었나요? 3. 용기가 깨어지지 않았나요?

※위의 내용을 확인하신 후 수리를 의뢰하십시오.

각부의 명칭

SFM-S3000W

믹서용 칼날 1개, 대컵 1개, 소컵 1개, 보관용 컵뚜껑 1개

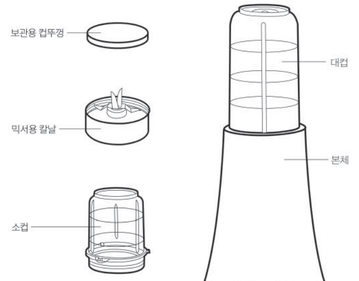

제품의 사양

모 델 명	SFM-S3000W	**정격소비전력**	200 W
제 품 명	후드믹서 (다용도 웰빙믹서기)	**제 품 중 량**	1.8 kg
정 격 사 용 시 간	30 초 (단시간정격)	**제 품 사 이 즈**	95(W) x 140(H) x 95(D) mm
정격전압 및 주파수	220 V~, 60 Hz	**안 전 장 치**	온도과승방지장치

믹서기 사용방법

❶ 용기를 잡고 왼쪽(반시계방향)으로 돌려서 분리합니다.




❷ 용기에 사용할 재료를 넣습니다.
• Max 표시(250 ml) 이하



❸ 십자형 칼날을 용기에 돌려 끼웁니다.
이 때 칼날부의 패킹이 제 위치에 올바르게 있는지 확인하세요.
※ 패킹이 없거나 뒤어나오게 되면 재료가 새어 화재 및 상해의 원인이 됩니다.



❹ 전원을 연결합니다.



❺ 용기의 걸림턱과 본체 윗면의 홈부위를 맞추고 전원 버튼을 누르면 작동하고 한번 더 누르면 정지합니다. (본 제품은 30초 이상 연속사용하지 마세요. 또한, 30초 이내로 사용 후 1분 이상 동작을 멈춰야 하며, 3회 이상 계속하여 사용하지 마세요.)



❻ 조리가 끝나면 용기의 입구를 위로하여 칼날부를 돌려 분리합니다.



❼ 포함된 보관용 컵뚜껑을 사용하시면 다른 용기에 옮길 필요없이 그대로 냉장고 등에 보관할 수 있습니다.
• 보관용 컵뚜껑은 별도의 고무패킹이 없어 거꾸로 놓을 시 내용물이 새어나올 수 있으므로 반드시 보관용 컵뚜껑이 위로 향하게 하여 보관해주십시오.