신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA


shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 트윈 탁상용 선풍기 사용 설명서

SHINIL Desktop / wall mounted fan

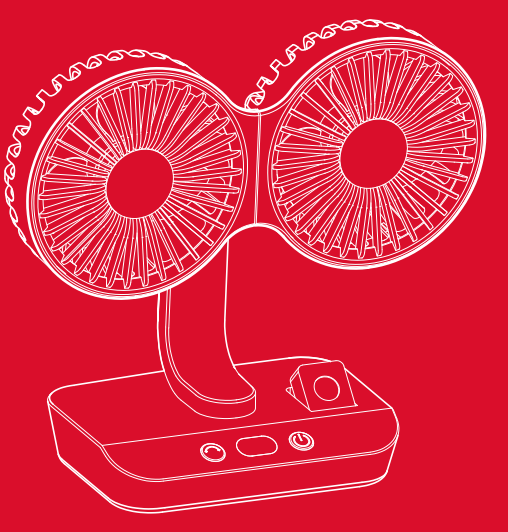

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전을 위한 경고 및 주의사항

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 | 접촉금지 | 물접촉 금지 | 금 지 | 알 림 | 덮기금지

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키지 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오.
신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다.
사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 주 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래도록 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 작동 중 망 부분이나 기기 내부에 손가락이나 젓가락 같은 이물질을 넣지 마십시오.
  ※ 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 마지지 않도록 주의하십시오.


안전을 위한 경고 및 주의사항


- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
  ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
  ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ※ 수평이 맞지 않는 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지면 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
  ※ 옥외(옥내용 제품입니다.) / 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
  ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추시고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다.
  물건을 올려 놓지 마십시오.
  제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

부분명칭

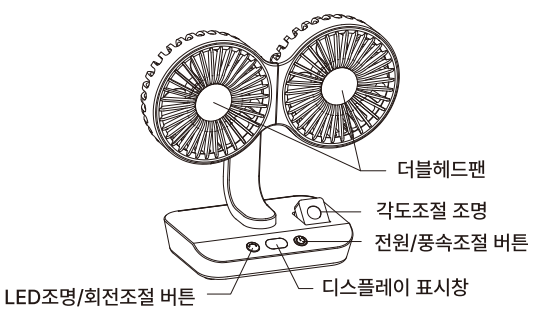

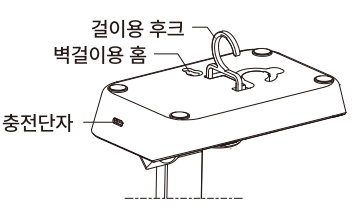



USB 충전케이블

제품사양

품 명	선풍기	사 이 즈	225(W)X95(D)X208(H)mm
소비전력	5.2W	중 량	420g
구 성 품	본체, USB 충전케이블, 사용설명서		

사용방법

전원 / 풍속조절

전원 / 풍속조절 버튼을 누를 때 마다 1단 - 2단 - 3단 - 자연풍 - 꺼짐 순서대로 풍속 조절이 가능합니다.
버튼을 3초간 길게 누르면 절전모드가 작동되어 팬이 하나만 작동됩니다.
다시 버튼을 3초간 길게 누르면 팬 두개가 작동됩니다.

● ○ ○ ○	버튼 1회	1단계 바람 작동
● ● ○ ○	버튼 2회	2단계 바람 작동
● ● ● ○	버튼 3회	3단계 바람 작동
● ● ● ●	버튼 4회	자연풍 바람 작동
● ● ● ● ●	버튼 5회	작동 정지
버튼 3초간 지속		절전 모드 (팬 하나만 작동)

LED조명 / 회전조절


LED조명 / 회전조절 버튼을 한번 누르면 조명이 켜지고 다시 한번 누르면 조명이 꺼집니다.
버튼을 3초간 길게 누르면 제품이 좌/우 회전합니다.

디스플레이 표시창


- 디스플레이 표시창에는 선택한 풍속과, 배터리 잔량이 표시됩니다.
- 최초 풍속 설정시 교체로 1회만 현재 배터리 잔량 표시 → 이 후 계속 풍속이 표시됩니다.
- USB 연결하여 충전 시 배터리 잔량이 표시됩니다.

각도 조절

선풍기 두개의 헤드가 동시에 90도 회전이 가능합니다.
단일 헤드는 좌/우 90도 회전, 상/하 270도 회전이 가능합니다.

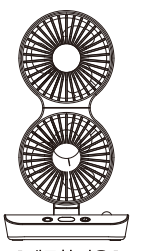

[세로형 사용]

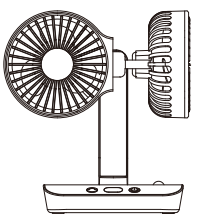

[가로형 사용]

기기 손질 및 보관

※ 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원을 종료하고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오.
제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
※ 전기가 통하는 부분 (모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

배터리 주의사항

※ 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오.

※ 제품 보관 온도가 0 °C 이하이거나, 30 °C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도 — 자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

