
shinil

신일 음식물 처리기 사용 설명서

SHINIL Food Waste Disposer User Manual

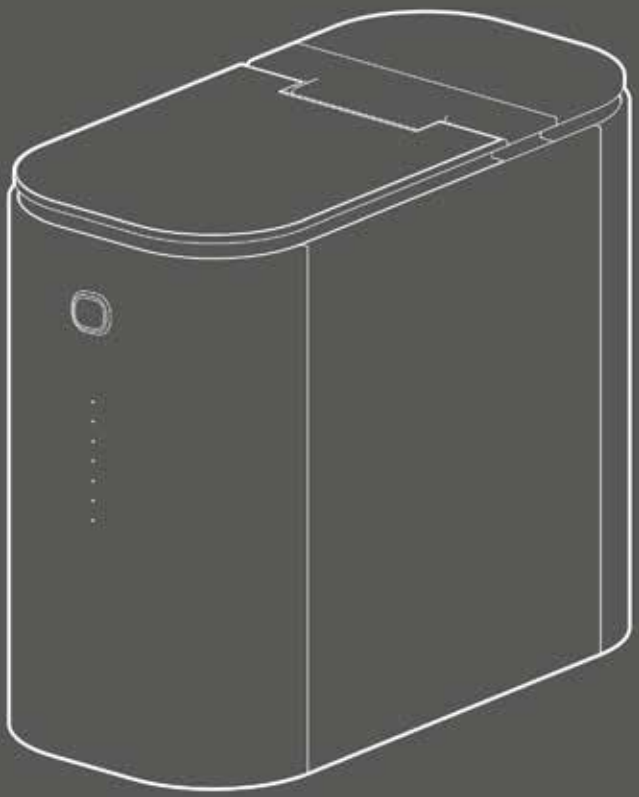

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

신일전자 음식물처리기의 특징과 장점

● PTC 히터를 이용한 열풍 건조방식 및 강력분쇄 기술

PTC(Positive Temperrature Coefficient) 히터를 적용하여, 공기순환 가열방식으로 기존의 일반 발열판 히팅 방식보다
더 안전하고 효율적인 고온건조가 가능합니다.
과열 시 자체 온도를 조절하는 기능이 있어, 화재나 과열 위험 없이 안전하게 사용할 수 있습니다.
또한, 고성능 강력분쇄 기술이 결합되어 음식물 쓰레기를 보다 빠르고 위생적으로 처리할 수 있습니다.

● Auto AI 지능형 기능 탑재

Auto AI 지능형 기능이 탑재되어 음식물 쓰레기의 종류와 양을 자동인식하고 이에 따라 가장 적합한 작동시간을 자동으로 선택합니다. 이 자동 제어기술은 에너지 효율을 높이고 전력낭비를 줄여, 전기요금 부담까지 절감하는 효과가 있습니다

● 터치버튼 잠금기능

어린이나 사용에 미숙한 사람의 접촉으로 인한 오작동을 방지할 수 있습니다.

● 다양한 모드선택 (과채/표준/강력/수동, 에러, 잠금)

다양한 모드를 상황에 맞게 선택할 수 있습니다.

● 별도의 설치가 필요없이 자유롭게 사용가능

부수적인 설치가 필요하지 않는 타입으로, 전원코드 하나만으로 자유롭게 설치가 가능합니다.

● 탈취시스템

탈취필터(활성탄)를 적용하여 음식물 분해 후 발생하는 냄새를 최소화했습니다.

● 세련되고 컴팩트한 디자인

컴팩트한 디자인으로 어떠한 주방 인테리어도 잘 어울립니다.

● 분리형커버 적용

커버를 분리해 세척할 수 있어 더욱 청결하게 관리할 수 있고, 위생적인 사용 환경을 유지할 수 있습니다.

● 건조통 세척기능

늘어붙은 이물질은 건조통 세척기능을 사용하여 편리하게 세척할 수 있습니다.

● 음식물 추가 투입기능

음식물 처리 도중에도 음식물을 넣을 수 있어, 갑작스러운 음식물 발생에도 문제없습니다.

● 음식물 보관기능

바쁜 일상에 처리 완료된 음식물을 청소하지 못한 경우 자동으로 보관기능으로 전환 됩니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 기능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



사용 중 건조통과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 고장 및 화상의 위험이 있습니다.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
※ 고장 및 화상의 위험이 있습니다.



부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



수분이 과하게 많은 음식물 쓰레기를 투입하지 마십시오.
※ 건조를 위한 제품 작동 시간이 과하게 소요되어 기기 고장의 원인이 됩니다.



구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ **기기 고장의 원인이 됩니다.**



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**



제품 안에 음식물 쓰레기 외 기타 이물질을 넣지 마세요.
※ **제품변형이나 고장의 원인이 됩니다.**



제품 작동 중 본체 내부로 손을 넣지 마세요.
※ **화상이나 상해를 입을 수 있습니다.**



통풍 및 배기가 잘 되는 장소에서 사용하시고 필터 상부와 최소 60cm의 공간이 있는 장소에서 사용하세요.
※ **제품변형 및 고장의 원인이 됩니다.**



▶ 전분류, 당분류, 지방류의 음식을 단독으로 처리하는 경우 뭉치고 응집되어 처리가 어려울 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 음식들과 섞어서 처리하여 주세요.

▶ 항상 건조통에 음식물 쓰레기를 투입 후 도어를 닫고 작동을 시작해 주세요.

▶ 작동이 끝나면 전원은 항상 스탠바이 상태로 점멸 됩니다 . 이 상태에서 음식물 쓰레기를 오랜 시간 보관할 경우 4시간 마다 5분정도 히팅이 유지 되어 음식물 부패를 어느 정도 방지 하지만 가능하면 부패 및 악취 방지를 위하여 음식물은 바로 처리해주십시오.

▶ 1회 최대 권장 처리 용량은 2.2L (1.5Kg) 이내입니다.
※ 과다 투입은 고장의 원인이 됩니다.

▶ 제품 동작 중에 강제 종료하는 경우 건조통과 손잡이가 뜨거우므로 동작 중에는 절대로 커버를 열지 말아주시고 건조통은 맨손으로 잡으면 화상의 우려가 있으니 주의 하세요.

▶ 건조통은 알루미늄으로 중량이 있는 부품입니다. 건조통을 이동시 떨어뜨리면 발등 등 인체에 부상의 우려가 있으므로 주의하셔야 합니다.

▶ 건조통을 떨어뜨리거나 충격으로 변형될 경우 성능 저하가 있을 수 있습니다.

▶ 유리 철제품 플라스틱 나무 동물뼈 등 음식물 쓰레기 이외의 단단한 물질을 투입하여 사용하면 안됩니다.

▶ 건조통 내부의 회전 블레이드 부분이 기름때 등에 의하여 굳거나 이물질이 끼어 구속되어 있는 경우에는 건조통을 제품에서 꺼낸 후 뜨거운 물에 불려서 청소 하거나 이물질 제거 후 사용 하시기 바랍니다.


▶ 음식을 처리를 완료하지 않고 진행하던 중에 작동을 중지하는 경우, 팬 작동이 멈추면서 처리 중인 음식물 쓰레기의 냄새가 날 수 있습니다.

제품 사양

품 명	음식물 처리기	사 이 즈	200(W) x 400(D) x 342(H) mm
정 격	220V~, 60 Hz	소 비 전 력	260 W
음 식 물 1 회 최 대 권장 처리용량	약 2.2L (1.5Kg)	제 품 중 량	약 9.28 kg

각부의 명칭

내부 건조통, 필터, 분쇄 날은 소모품이며, 부품이 손상되어 교체를 원하실 경우 서비스 센터에 문의하여 구매하십시오.

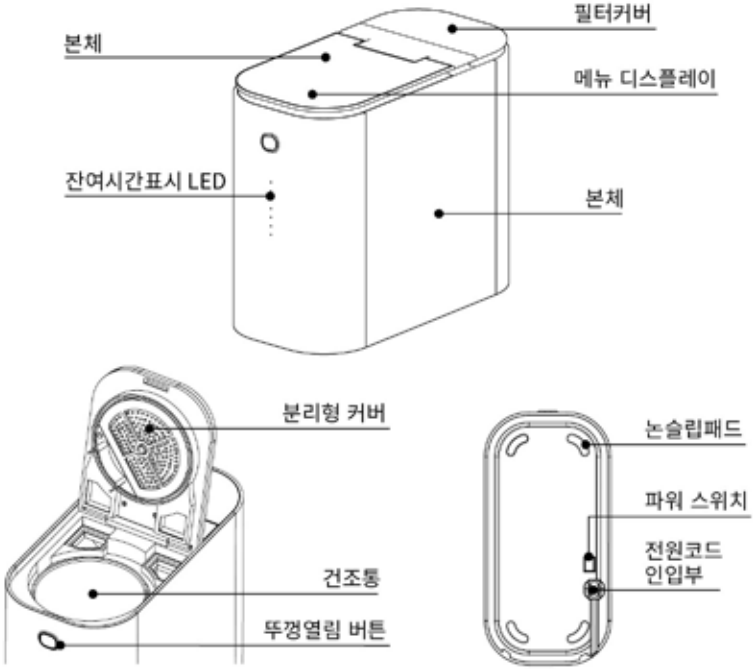

(내부 건조통의 코팅은 분쇄 과정에서 벗겨질 수 있으나, 제품 사용에는 지장이 없습니다.)

※ 필터는 살균 기능과 숯으로 만들어진 활성탄 필터를 사용하고 있습니다.(필터는 분리수거하지 않습니다.)

제품 구성



건조통 탈취필터 전원코드 설명서


설치 장소 가이드

❶ 추운 곳이나 온도차가 심한 곳은 가급적 피해주시고 공기가 잘 통하는 실내에서 사용해 주십시오.
(밀폐된 장소에 설치하지 마십시오.)

❷ 제품 설치 시에는 벽면으로부터 20 cm 이상, 상부면으로부터 60 cm 이상의 여유공간을 두고 설치하십시오. 여유 공간이 없는 경우, 제품 작동 시 발생하는 수증기에 의해 주변에 물맺힘 현상이 생길 수 있습니다.

❸ 바닥이 평평한 곳에 수평을 맞추어 설치하여 주십시오.

❹ 수돗가 나 물기가 있는곳은 설치하지 마십시오.
(감전위험이 있습니다.)

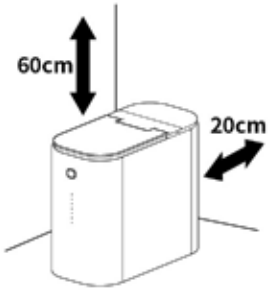

제품을 사용하기 전에

❶ 제품 및 건조통의 스티커 및 비닐 포장재를 제거합니다.

❷ 필터커버를 열고 필터의 스티커와 비닐을 제거 후 장착하여 주십시오.
※ 비닐을 제거하지 않고 동작 시 고장의 원인이 됩니다.
※ 필터 교체 시 필터 체결부 바닥에 활성탄(필터) 가루가 묻어 있을 수 있습니다. 마른 걸레나 휴지로 닦아낸 후 필터를 체결해 사용하십시오.
※ 필터 교체시기는 약 1000시간 (주 6회, 1회 4시간 사용기준) 입니다.
- 단, 투입되는 음식물의 종류, 양, 사용빈도 등에 의하여 필터 수명은 상이합니다.
- 사용 시 냄새가 나면 필터를 교체해 주세요.
※ 교체용 필터 구매는 신일 A/S 센터에 문의해주십시오.
작동 중 뚜껑 , 필터 커버를 열지 마세요.



❸ 건조통 안에 들어있는 전원코드를 꺼낸 후 제품을 옆으로 눕히고 바닥면의 전원코드 인입부에 전원코드를 연결합니다. 연결 후 스위치를 켜면 상단면 전원표시부가 깜빡이며 점등됩니다.

❹ 뚜껑을 닫은 후 작동
뚜껑을 덮기 전에 음식물 찌꺼기가 건조통의 표시부 높이를 초과하지 않도록 하고 배기구가 막혀있지 않은지 확인하십시오.
뚜껑을 확실하게 닫은 후 작동을 시작합니다.
통뼈, 돌, 철, 플라스틱 등의 이물질이 건조통에 들어가지 않도록 각별히 신경 써주십시오.

올바른 제품 사용을 위하여

※ 사용 전 반드시 설명서를 정독하고 사용해주십시오.
※ 음식물 처리 후 냄새제거를 위하여 전원을 켜놓으시는 것이 좋습니다
※ 음식물 쓰레기를 추가할 때는 먼저 내부 건조통을 꺼낸 뒤 추가하세요. 음식물이 기계 틈 사이에 들어가 오작동을 유발할 수 있습니다.
※ 음식물 쓰레기는 내부 건조통의 표시선 이상 넣지 말고, 압축하여 넣지 마세요. 과도한 적재는 기계 고장의 원인이 됩니다.
※ 작동 중이나 작동 후 내부는 고온 상태입니다. 억지로 뚜껑을 열 경우 화상의 위험이 있으니 주의하세요.
※ 건조통 및 건조통 손잡이가 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하세요.

투입 가능/불가능 음식물

음식물 투입 시 확인사항

투입이 불가한 음식물
음식물 쓰레기로 분류되는 종류만 투입하고, 기본적으로 사람과 동물이 먹을 수 없는 것(무기물)은 음식물이 아닙니다.
일반쓰레기로 분리배출해 주시기 바랍니다.

채 소 류	쪽파, 대파, 미나리 등의 뿌리 / 고추씨, 고추대, 양파, 마늘, 생강, 옥수수 등의 껍질 옥수수대
과 일 류	호두, 밤, 땅콩, 도토리 등 딱딱한 껍데기 / 복숭아, 살구, 감 등 핵과류의 씨 과일의 줄기, 꼭지
곡 류	왕겨 (벼의 겉 겨)
육 류	소, 돼지, 닭 등의 털과 뼈다귀
어 패 류	조개, 소라, 전복, 멍게, 굴등의 껍데기 / 게, 가재 등 갑각류의 껍데기 굵은 생선 뼈
기 타	계란 등 알껍데기 / 각종 차류, 한약재 찌꺼기 / 병뚜껑, 나무젓가락 등 이물질

투입 전 주의사항

분류상 음식물 쓰레기이나 특정된 한 가지만 다량으로 처리할 경우 제품에 손상을 입힐 수 있으므로 주의사항을 읽고, 올바르게 사용해 주세요.

단단한 섬유질	바나나 껍질, 열무김치, 양배추, 옥수수 심등 엉키지 않게 잘라주세요.
달라 붙는 음식물	밥, 우동, 감자 전분류, 당분류(과일청, 초콜릿, 사탕 등)다른 음식물과 혼합해서 넣어주세요.
기름기 많은 음식물	고기류 비계, 튀김, 껍데기등은 다른 음식물과 혼합해서 넣어주세요.
양념 많은 음식류	된장, 젓갈, 고추장 씻어서 넣어 주세요.(악취의 원인이 됩니다.)
수분이 많은 음식류	찌개, 국물류는 수분은 제거해 주세요.
떡 등 단단한 음식류	뭉치고 응집되어 처리가 어려울 수 있습니다. 다른 음식물과 혼합해서 넣어주세요.

조개껍질의 경우, 투입시 코팅이 벗겨질 우려가 있기 때문에 투입 불가능 물질로 분류하오니 주의하여 사용해 주시기 바랍니다.

※ 투입불가능한 물질, 이물질 등 소비자 과실로 인한 제품의 손상 및 고장에 A/S 비용등은 소비자 부담이오니 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.

※ 투입 불가능한 물질은 일반쓰레기이므로 일반쓰레기 종량제봉투에 버려주십시오.
버릴 때 비닐봉지나 위생백에 넣어 입구를 봉인한 후 종량제봉투에 넣으면 부패에 의한 악취발생을 억제 할 수 있습니다.

제품 사용방법

버튼명칭 및 기능설명



버튼부

▶ 전원을 켜거나 끌 때 사용합니다.
▶ 대기상태에서 짧게 누르면 4개의 버튼부 표시등이 점등되고, 기본 모드는 '과채'해당 모드 표시등이 깜빡이며, 디스플레이에 '180'분(3시간)으로 표시 됩니다.
▶ 동작 중 전원/취소 버튼을 3초정도 길게 누르면 취소할 수 있습니다.

▶ 전원이 켜진 상태에서 모드버튼을 눌러 사용하고자 하는 모드를 선택합니다.
▶ 모드버튼을 누를 때 마다 과채 → 표준 → 강력 → 수동 → 세척 모드가 순차적으로 반복 됩니다.
▶ 모드버튼을 누를 때 마다 디스플레이에는 과채 180분 , 표준 360분, 강력 240분, 수동 30분, 세척 60분이 표시됩니다.
▶ 원하는 모드에서 멈추고 약 10초간 기다리면 작동이 시작 됩니다.

▶ 모드버튼을 눌러 모드표시부의 수동을 선택할 경우 수동시간설정 버튼을 누를때 마다 30분 단위로 30분에서 600분까지 작동시간을 직접 설정할 수 있습니다.
▶ 30분에서 600분 사이에 원하는 작동시간을 설정하면 약10초간 점멸후 작동이 시작됩니다.

▶ 예약버튼을 누르면 10초간 표시등이 깜빡이며 디스플레이창에 000 이 표시됩니다.
▶ 기본 예약 모드는 과채모드로 10초 이내에 다른 모드를 선택한 후에 예약을 설정할 수 있습니다.
▶ 예약버튼을 눌러 30분-720분(12시간)까지 원하는 예약시간을 30분 간격으로 설정할 수 있습니다.
▶ 예약시간 설정 후 약10초 뒤, 자동으로 타이머가 시작됩니다.
▶ 예약 버튼은 예약 동작이 시작되기 전까지 점멸합니다.
▶ 취소방법 : 수동모드가 동작 중일 때 전원/취소 버튼을 눌러주세요.

잠금

▶ 동작이 시작되고 약 30초 후에는 자동으로 잠금표시 켜집니다.
▶ 잠금표시가 켜지면 현재 동작중인 모드에서 다른 모드로 변경할 수 없습니다.
▶ 동작중 잠금표시를 해제 하기 위해서는 버튼부의 세척과 예약버튼을 동시에 터치합니다.
▶ 세척과 예약버튼을 동시에 터치 할때마다 잠금과 해제가 반복됩니다.


모드표시부

모 드	설 명	작동시간	Auto AI 적용
과 채	과일이나 채소 등 비교적 부드러운 음식물 처리에 사용	~180분(3시간)	Auto AI 음식물 중량에 따른 자동 시간조절
표 준	과일, 채소, 밥,육류등 다양한 음식물이 혼합된 경우에 사용	~360분(6시간)	
강 력	고기, 생선 뼈 등 단단한 음식물처리에 적합	~240분(4시간)	
수 동	사용자가 처리시간을 직접 설정하여 사용	30~600분(10시간)	
세 척	건조통 바닥부 세척이 진행 됩니다.	60분	
에 러	디스플레이창에 E1-E5에러코드로 표시됩니다.		
잠 금	잠금설정 시 표시등이 켜집니다.		

제품 사용방법

세척시 주의사항

1. 작동이 끝나고 음식물을 비운 후 사용하세요.
2. 물은 건조통의 물 투입한계선 까지만 채운 후 사용하세요.
3. 바닥면에 음식물이 눌러 붙거나 블레이드에 끼여 있을경우 사용하세요.

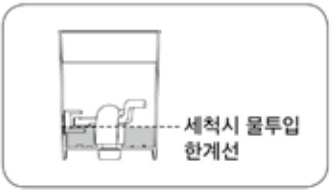


사용방법

❶ 전원코드를 연결 한 후 바닥부에 있는 전원스위치를 키면 부저가 한번 울리고 모든 표시등이 약 1초간 켜졌다가 꺼지며 기기는 대기모드로 전환합니다.


❷ 뚜껑 열림버튼을 눌러 뚜껑을 열어줍니다.(문 열림 시 디스플레이에 dor 표시됨)



❸ 건조통을 꺼낸 후 음식물을 넣습니다.
건조통 내부에 표시된 투입한계선 미만으로 넣어주세요.
(한계선을 넘으면 음식물이 내부로 흘러 넘치거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

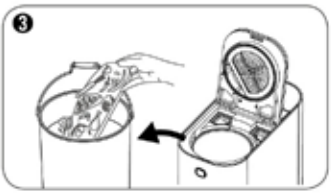


❹ 건조통을 본체에 넣고 뚜껑을 닫은 후, 전원버튼을 누릅니다.

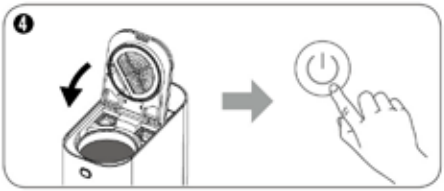

❺ 전원버튼을 누르면 버튼부 4개의 표시등이 점등되고, 기본으로 모드표시부의 과채 표시등이 깜빡이며 디스플레이창에 180분이 표시됩니다.

❻ 모드버튼을 눌러 원하는 모드를 선택하면 약 10초간 깜빡이다 자동으로 작동이 시작됩니다.

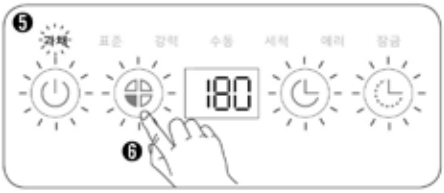

❼ 기본적으로 작동시간은 과채 180분, 표준 360분, 강력 240분으로 설정되어 있으나 음식물의 종류나 수분의 함량 음식물의 무게에 따라 자동으로 작동시간이 줄어들거나 늘어납니다. (Auto AI 기능)

❽ 표준모드로 사용하시면 음식물의 종류 무게에 고민없이 Auto AI 기능에 의하여 편리하게 사용하실 수 있습니다.

제품 사용방법


❾ 작동시작 후 약 30초 후에는 자동으로 잠금 기능이 시작되며 이때는 다른 모드로 전환되지 않습니다.

❿ 수동시간설정 과 예약버튼을 동시에 터치할때마다 잠금과 해제가 반복됩니다.




⓫ 작동 중이라도 뚜껑을 열고 음식물을 추가로 투입하실 수 있습니다. 지정된 용량을 초과하여 투입하지 마세요.
(내부온도가 뜨거우니 손과 얼굴을 가까이 하지 마시고 화상에 주의하시기 바랍니다.)

⓬ 음식물 추가 투입 후 뚜껑을 다시 닫으면 기존 모드로 계속 작동합니다.

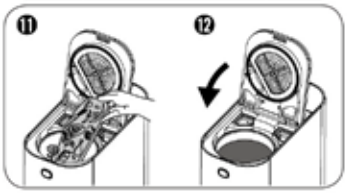

⓭ 작동 완료 후 뚜껑을 열지 않고 결과물을 버리지 않으면 보관 기능 상태로 전환됩니다.

⓮ 처리가 완료되면 건조통을 본체로부터 분리하여 처리 결과물을 버려줍니다.
(종료 직 후 건조통 과 건조통 손잡이가 뜨거울 수 있으니 화상에 주의해 주시기 바랍니다.)

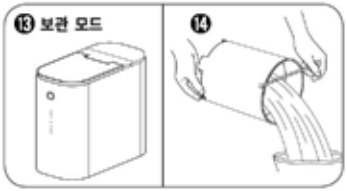

⓯ 처리 결과물을 버린후 건조통 바닥에 음식물이 눌러 붙어 있을 경우 세척기능을 이용하여 세척해 주세요.

⓰ 건조통 내측면에 붙어 있는 처리 결과물은 물로 헹구거나 부드러운 휴지로 닦아 주세요.



필터 교체방법

1. 필터커버를 열고, 전용필터를 꺼냅니다.
2. 필터 박스를 개봉한 뒤, 필터의 비닐 스티커등을 제거한후 방향에 맞추어 본체에 장착합니다.

주의사항

필터 교체 시기는 약 1000시간(주6회, 1회 4시간 사용기준)이며,
음식물의 종류와 처리량에 따라 달라 질 수 있습니다. 교체 시기에 필터를 교체해 주세요.
교체 시기가 지나면 냄새가 발생할 수 있습니다.

※ 필터는 SFW-SX3000 전용 카트리지를 구매하여사용해주십시오.
→ 임의로 분해 후 필터를 교체할시 필터 파손 및 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.필터 교체 시기는 약 1000시간(주6회, 1회 4시간 사용기준)이며, 음식물의 종류와 처리량에 따라 달라 질 수 있습니다. 교체 시기에 필터를 교체해 주세요. 교체 시기가 지나면 냄새가 발생할 수 있습니다.

※ 필터는 SFW-SX3000 전용 카트리지를 구매하여사용해주십시오.
→ 임의로 분해 후 필터를 교체할시 필터 파손 및 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

음식물을 헹구어 물기를 제거하고, 기름기를 제거한 후 사용하세요.
-처리시간을 단축시키고, 냄새를 줄이는 효과가 있습니다.
-필터를 좀 더 오래 사용하실 수 있습니다.

※ 필터 구매처 : T .1577-6667 / 신일전자 홈페이지

청소 및 유지관리

❶ 건조통 세척

1) 세척기능

- 물로 간단한 세척이 어렵고, 건조통 내 음식물이 눌러붙어 있을 경우 "세척" 기능을 사용합니다.
- 건조통 내부의 음식물을 모두 비운 후 물 투입한계위치까지 넣어주세요.
  물 투입 한계위치를 반드시 지켜주세요.
- 뚜껑을 닫고 전원버튼을 누른후 모드버튼을 눌러 세척기능을 선택하면 약 10초후 세척이 시작됩니다.
  고온의 수증기가 발생할 수 있으니 화상에 주의해주세요.
- 세척 완료 후 건조통이 완전히 식으면, 건조통의 세척수를 버려주세요.




2) 간이 세척하기

- 건조통에 묻은 이물질을 털어내고 따뜻한 물과 중성세제, 부드러운 수세미를 이용하여 세척해 주세요.
  ※ 제품을 세척하기 전, 완전히 식은 후 세척하여 주십시오.
  ※ 음식 찌꺼기를 뜨거운 물에 불리면 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
  ※ 기름과 지방을 분해할 수 있는 주방용 세제를 사용하십시오.
  ※ 연마제, 철 수세미, 날카로운 도구를 사용하면 코팅 표면이 손상될 수 있습니다.
  ※ 벽면 및 바닥 돌기부에 이물질이 붙은 경우 긁힘에 주의하여 세척해 주세요.



❷ 분리형 커버 세척


1) 분리형 커버 손잡이를 잡고 앞으로 당기면 뚜껑에서 쉽게 분리되어 세척이 가능합니다.
2) 따뜻한 물과 주방용 세제로 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아주십시오.
3) 잘 말린 커버를 홈에 맞춰 완전히 밀착하여 장착해주세요.
   ※ 음식물처리를 완료한 직후에는 분리형 커버가 뜨거울 수 있습니다.
   ※ 청소를 잘하지 않으면 제품 사용 중 냄새가 나는 원인이 되므로, 자주 청소해 주십시오.
   ※ 분리형 커버 등의 스테인리스 재질부분은 락스 또는 염소 성분이 첨가된 세제로 세척하거나 닦지 마십시오.

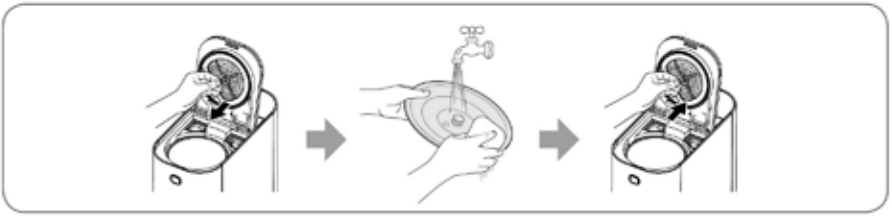

청소 및 유지관리


❸ 본체청소

- 제품 외부의 오염은 물기가 조금 있는 부드러운 헝겊으로 닦은 후에 마른 헝겊으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 본체는 절대 물에 담그지 마십시오.

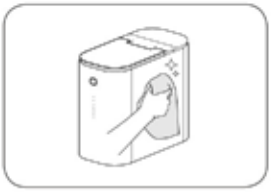

❹ 제품보관

- 세척 후 제품을 완전히 건조시켜 주십시오.
- 보관 히 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.

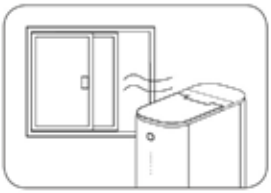

제품 사용 TIP

※ 제품 내부에 냄새가 배인 경우, 귤껍질 또는 커피 찌꺼기와 물과 함께 넣고 작동시키면 음식물 냄새를 효과적으로 제거할 수 있습니다.

※ 눌러 붙은 음식물쓰레기는 뜨거운 물에 충분히 불린 후 중성세제, 부드러운 수세미를 이용하여 세척하여 주십시오.

※ 세척이 완료된 이후에도 건조통의 눌음 현상이 발생할 경우 음식물 양에 따라 식용유(10g~20g)을 건조통 내부에 도포 후 음식물 쓰게기를 투입하여 사용해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오. ▶ 모든 부품이 구성에 맞게 조립되어 있는지 확인하십시오.
건조가 안 됩니다.	▶ 지방류, 전분, 당분류 등의 재료는 뭉쳐서 나오기 때문에 건조가 덜 되는 것으로 느껴질 수 있습니다. ▶ 음식물 종류에 따라서 건조, 분쇄의 형태가 다르게 나타나며 항상 분말, 입자 형태로 나오지는 않습니다.
소음이 납니다.	▶ 음식물 쓰레기 중 딱딱한 물질이 있는 경우 분쇄음이 '딱-딱' 하며 들릴 수 있습니다. ▶ 배기팬 작동음(윙~)과 분쇄 시 회전체 회전음(웅~)이 들릴 수 있습니다.
필터에서 수증기가 올라옵니다.	▶ 음식물 건조 과정에서 자연 발생하는 수증기입니다. (건조가 끝나면 수증기 발생은 되지 않습니다.)
냄새가 납니다.	▶ 탈취 필터가 잘 장착되어 있는지 확인해 주세요. 또한, 필터 교체 시기가 지난 경우 냄새가 날 수 있습니다. ▶ 음식물 쓰레기의 물기를 최대한 제거 후에 넣어 주세요.
건조통 코팅이 벗겨집니다.	▶ 건조통의 코팅은 제품 동작 중 딱딱하거나 눅눅한 물질이나 음식물과의 마찰에 의하여 벗겨질 수 있으며 코팅이 벗겨진 경우에는 음식물을 눌러붙을 수 있으므로 교체하여 주시기 바랍니다. (건조통은 소모품이며 별도로 구입 가능합니다.)
건조통이 안 들어갑니다.	▶ 건조통이 걸려서 장착이 안되는 경우에는 건조통을 좌우로 조금만 움직여 주시면 쉽게 장착됩니다.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
에러코드 : E1 ① 히터센서고장 ② 히터센서에 이물질 있음	▶ 히터 이물질 점검. ▶ 안전을 위해 직접 A/S 고객센터로 (1577-6667)에 문의해주십시오.
에러코드 : E2 ① 건조통 바닥 온도센서 고장 ② 건조통 바닥에 이물질	▶ 건조통을 들어내고 본체 바닥을 잘 청소(물티슈/잘 짠 행주)하여 이물질 제거. ▶ 물기가 절대 흘러 들어가지 않도록 주의하고 잘 마른 후 사용. ▶ 해결되지 않으면 A/S 고객센터로 (1577-6667)에 문의해주십시오.
에러코드 : E3 ① 통신실패	▶ 케이블 연결부 접촉확인, 접속단자 확인 ▶ 해결되지 않으면 A/S 고객센터로 (1577-6667)에 문의해주십시오.
에러코드 : E4 ① 팬 고장	▶ 활성탄 필터 체결부 바닥면 청소 ▶ 해결되지 않으면 A/S 고객센터로 (1577-6667)에 문의해주십시오.
에러코드 : E5 ① 모터 고장	▶ 건조통 내부 회전 블레이드에 이물질 청소 ▶ 해결되지 않으면 A/S 고객센터로 (1577-6667)에 문의해주십시오.

Q&A

❶ 음식물 쓰레기를 빨리 처리하는 효율적인 사용법은 뭔가요?

- 음식물 쓰레기를 투입 시 물기를 충분히 제거 후 사용하시면 처리 시간이 단축됩니다.
- 소뼈 등 동물 뼈, 조개류 등 단단한 종류는 넣지 마시기 바랍니다.
- 건조통 안쪽의 적정 표시선을 지켜 사용하여주세요.(과다 투입은 고장의 원인이 됩니다.)

❷ 처리된 쓰레기는 일반 봉투에 버려도 되나요?

- 처리된 쓰레기는 음식물 쓰레기봉투에 모아서 버려야 합니다.그러나 처리된 음식물 쓰레기는 냄새가 거의 없고 작으므로 모아서 한 번에 버려도 됩니다.

❸ 음식물 쓰레기 처리 시간은 어떻게 되나요?

- 투입되는 음식물의 종류와 무게에 따라 1-8시간 정도 소요됩니다. 음식물 쓰레기의 물기를 최대한 제거 후 사용하시고 음식물 쓰레기의 양을 적당량만 투입해 주십시오.

❹ 한번에 처리 가능한 용량이 어떻게 되나요?

- 1회 최대 처리 용량은 3L 이지만, 권장 용량은 2.2L , 1.25 Kg 이내 입니다. 과다 투입은 고장의 원인이 됩니다.

❺ 치킨에서 나오는 닭뼈는 처리 가능할까요?

- 원칙적으로 동물의 뼈는 투입해서는 안 되지만, 닭 뼈 정도는 처리가 가능합니다. 그러나 딱딱한 뼈 등을 사용할 경우 모터고장이나 건조통의 코팅 등이 벗겨지면서 제품의 수명이 단축될 수 있습니다.

❻ 음식물 쓰레기 처리 후 어떤 형태로 나오나요?

- 음식물 쓰레기 처리 후 상태는 음식물의 종류에 따라 다르게 나타납니다.
- 생선류 및 익은 채소류는 입자 형태로 처리됩니다
- 섬유질이 많은 생채소류는 다소 긴 섬유질 형태가 남아 있을 수 있습니다.
- 떡이나 밥 등의 전분류, 기름기가 많은 음식물은 뭉쳐서 덩어린 형태로 배출되기도 합니다.
  결과물의 처리상태는 음식물의 종류에 따라 달라지며 항상 입자형태로 되는 것은 아닙니다.

❼ 넣으면 안되는 재료나 음식이 있나요?

- 아래 표의 재료, 음식은 음식물 처리기에 넣지 마십시오. 기기 고장 및 오작동의 원인이 됩니다.

어패류, 동물의 뼈 등 딱딱한 것	딱딱한 껍질을 가진 견과류 (계란, 호두, 밤, 조개,도토리 등)
	
복숭아씨, 살구씨 등 과일의 씨, 줄기, 꼭지	버터, 식용유류
	
양파, 마늘, 생강, 옥수수 등의 껍질과 속대	약품류
	

※ 일반 쓰레기로 분류되는 품목은 투입이 불가능합니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

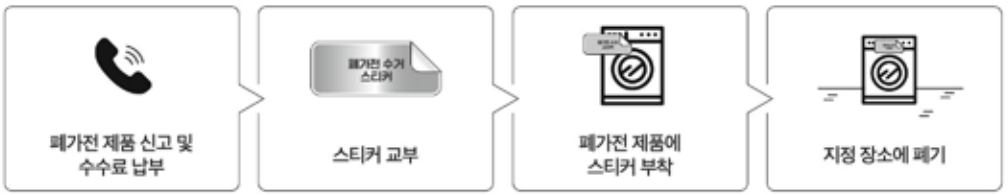

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
  (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!