
shinil

신일 스팀 청소기
사용 설명서

SHINIL Steam Cleaner
User Manual

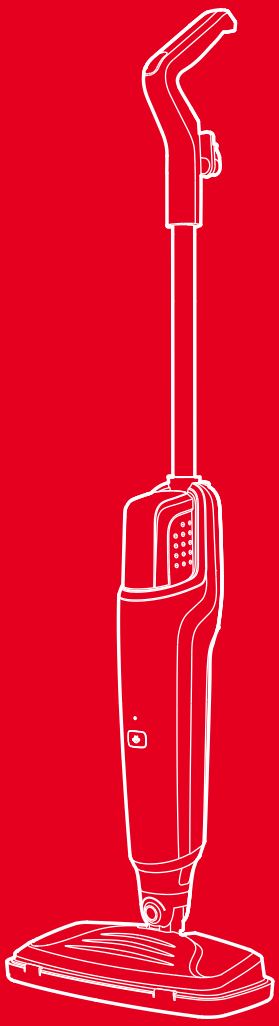

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 설명서에 명시되지않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오.
본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
침수 시 즉시 사용을 멈추고 신일 A/S 센터에 문의 하십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

청소기 사용 중, 사용 후 기기를 식힐 때 본체와 노즐 표면이 매우 뜨거우므로 만지지 마시고 사용 중 어린이가 만지거나 가까이 오지 않도록 주의하십시오. ※화상, 부상의 위험이 있습니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.
또, 전원코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

입구를 막거나 입구를 막을 수 있는 물건을 넣지 마십시오.
※ 기기 고장의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. 코드선을 발열기기 근처에 두지 마십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

스팀을 전자기기에 향해 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 위험이 있습니다.

한개의 콘센트에 여러개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



물탱크에는 수돗물만 사용해 주십시오. 다른성분이나 화학물질이 들어간 물을 사용 시 제품고장의 우려가 있습니다.
물보충 시 반드시 전원을 종료하고 플러그를 분리한 후 보충해 주십시오.



교류 220V이 외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
먼지통이나 필터없이 사용하지 마십시오.



구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※기기고장, 이상작동의 원인이 됩니다.



청소 외 실내 난방 또는 다른 용도로 사용하지 마십시오.



제품사용 중 물탱크 뚜껑을 열지 마십시오.



사용 후 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
※ 전원 플러그를 뽑지 않고 장시간 외출 시 혹은 인지하지 못한 채 제품을 만지면 화상의 위험이 있습니다.



가정용 제품이므로 다른 용도로 사용하지 마십시오.



사용하기 전 패드를 바닥의 중앙에 맞춰 붙여주십시오. 사용 중 잠시 동작을 멈출 때에는 스팀으로 인해 바닥이 손상되지 않도록 주의해 주십시오.



물탱크에 들어갈 수 있는 최대양은 500ml입니다. 물을 적당량 보충해 주시고 보충 완료 후 덮개를 완전히 닫아 물이 새지 않는지 확인하십시오.



제품을 청소 전 전원을 끄고 플러그를 분리 후 청소해 주십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.



가죽왁스가 칠해진 가구 또는 바닥, 합성 섬유, 벨벳 또는 기타 증기에 민감한 소재에는 사용하지 마십시오.




제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※감전, 화재의 원인이 됩니다.



사용 중 스팀이 나오는 부분을 눈이나 손, 귀, 머리카락 같은 신체 부위나 반려동물에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상, 화상의 위험이 있습니다.


각 부의 명칭

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 사용 전 구성품이 모두 있는지 확인 후 사용해 주세요.

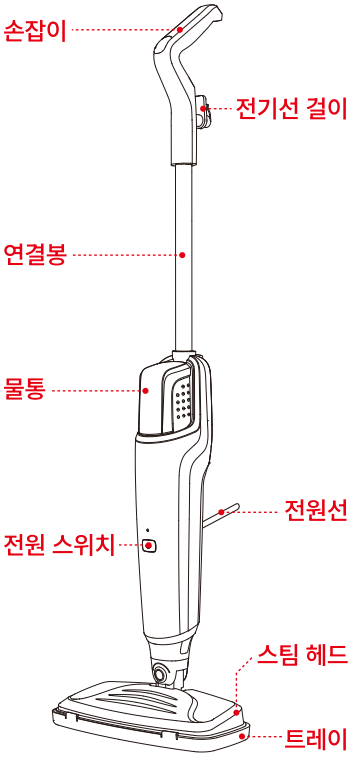


패드


컵

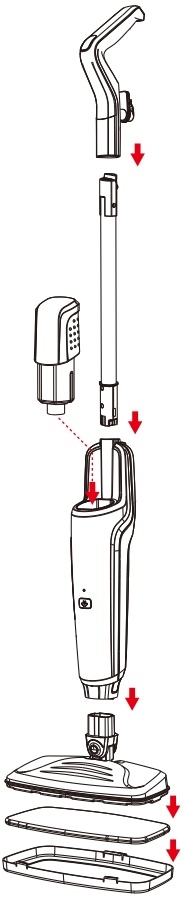

제품의 사양


품 명	스팀청소기	정 격 전 압	220~240V, 50/60Hz
동작단계	2단계	중 량	약 2.05 kg (본체)
물통용량	500ml	연속사용시간	약 : 약 25분 / 강 : 약 15분 (예열 : 약 30초)
사 이 즈	318(W) × 174(H) × 1140(H)mm	소 비 전 력	1300W
방수등급	IPX4		

사용방법

• 바닥청소, 바닥 광내기, 대리석 바닥, 타일청소에도 적합하여 천으로 된 소재에도 사용가능합니다.


1.조립

❶ 손잡이 조립

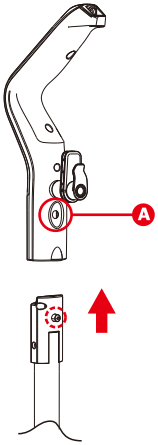


1. 연결봉의 접속단자가 위로 가도록 하여 손잡이에 "딸각" 소리가 날 때 까지 꽂아 주십시오.
2. 조립 후 분해를 원하시면 Ⓐ부분의 올라온 부분을 크기에 맞는 도구를 이용하여 힘껏 아래로 누르면서 손잡이를 분리해 주십시오.

❷ 본체 조립

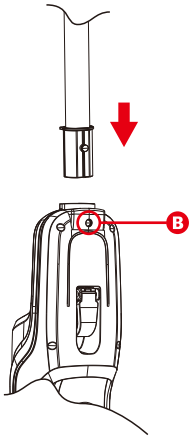


1. 연결봉의 원형부분을 본체쪽에 "딸깍"소리가 날 때 까지 완전히 끼워주십시오.
2. 조립 후 분해를 원하시면 Ⓑ부분의 올라온 부분을 크기에 맞는 도구를 이용하여 힘껏 아래로 누르면서 연결봉을 빼주십시오.

❸ 스팀 헤드 조립

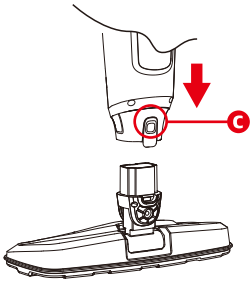

1. 헤드락 스위치를 누르면서 "딸각"소리가 날 때까지 눌러 연결해 주십시오.
2. 조립 후 분해를 원하시면 Ⓒ부분의 헤드락 스위치를 누르면서 분리해 주십시오.

❹ 청소패드 및 트레이 조립

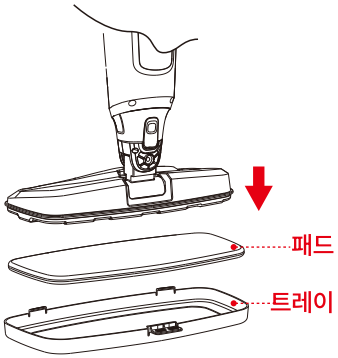


1. 스팀헤드의 라인에 맞춰 패드를 부착해 주십시오.
2. 카페트 청소 시 트레이를 스팀청소기에 결합 후 사용하십시오.
   (작동 중 사용하지 않을 때 스팀청소기를 한 곳에 장시간 두지 마십시오.)

사용방법

2.사용하기

❶ 물통 분리 및 물 보충

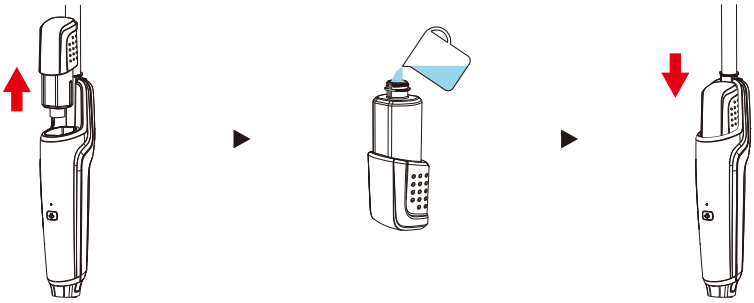

본체에서 물통을 분리합니다.

물통 마개를 열고 계량컵을 이용하여 물을 보충 후 닫습니다.

물통을 본체에 가볍게 누르며 조립합니다.


• 화상의 위험이 있으니 전원 플러그를 분리하고 열이 식은 후 사용하십시오.
• 반드시 첨가물을 넣지 않은 수돗물을 사용하십시오.

❷ 전원 연결

- 전원플러그를 콘센트에 연결합니다.
- 전원램프에 적색등이 점멸됩니다.

❸ 예열 및 사용

- 전원코드를 연결하고 예열을 하는데는 약 30초 정도의 시간이 소요되며 **예열하는 동안**은 **"적색"램프가 점멸**되고 **예열이 완료** 되면 **"적색" 램프가 정지**됩니다.
- 처음 스팀분사 버튼 [♨]을 누르면 "두두두" 소리와 함께 물이 펌핑되며 램프 색상이 **"주황색"**으로 변경되며 **스팀 1단(약)**이 시작됩니다.
- 다시한번 더 스팀 버튼 [♨]을 누르면 램프색상이 "**청색**"으로 변경되며 **스팀 2단(강)**으로 동작 합니다.
- 다시한번 더 스팀 버튼 [♨]을 누르면 **"적색"**램프로 전환되고 대기상태로 전환됩니다.

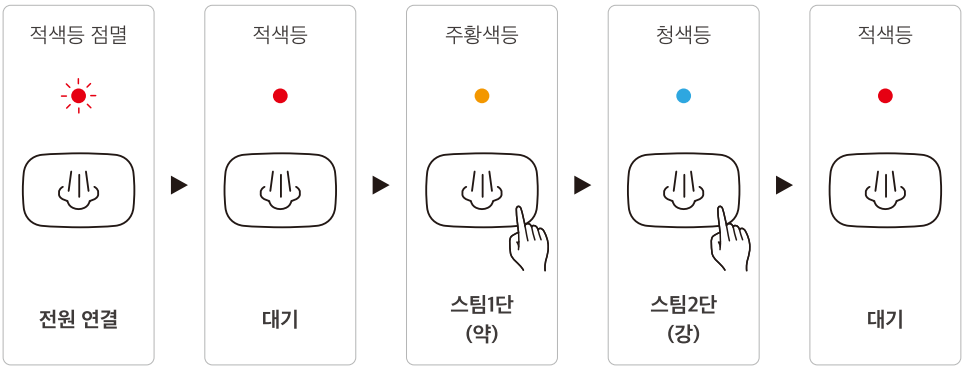


사용방법

❹ 물부족 알림 및 물보충



1. 물부족 시 알림표시등의 색이 주황색과 청색이 번갈아가며 깜빡거립니다.

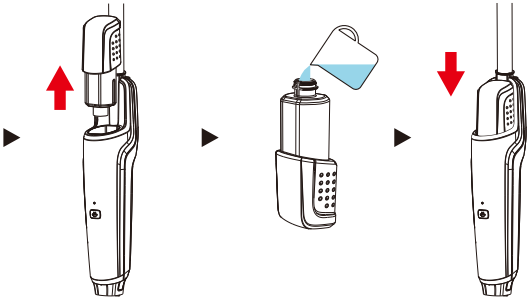

2. 본체에서 물통을 분리합니다.

3. 물통 마개를 열고 계량컵을 이용하여 물을 보충 후 닫습니다.

4. 물통을 본체에 가볍게 누르며 조립합니다.


사용하기 ①물통분리 및 물보충 내용을 참고하세요.

❺ 카페트 트레이 사용



1. 카페트 청소 시 트레이를 스팀청소기에 결합해 주십시오.
2. 스팀청소기가 카페트 위로 미끄러지도록 하여 카페트를 쉽게 청소할 수 있습니다.
   ※ 작동 중 스팀청소기를 장시간 한곳에 두지 마십시오.

❻ 극세사 패드 사용

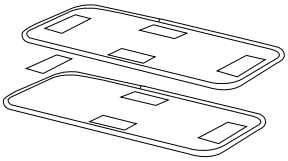

재사용 가능한 극세사 패드는 세탁기 사용이 가능하며 대부분의 단단한 바닥에 사용할 수 있습니다.


※ 본 제품에는 두 개의 청소 패드가 제공됩니다.

※ 스팀청소기는 세라믹타일, 비닐, 라미네이트, 대리석 및 목재 바닥과 같은 딱딱한 바닥을 청소하도록 설계되어 있습니다. 스팀청소기 사용 후 바닥 광택이 감소할 수 있으니, 바닥재 관리 방법을 확인 후 사용해 주십시오.

청소 및 보관 방법


- 기기 손질 전 반드시 전원을 종료하고 플러그를 분리 해 식힌 후 손질해 주십시오.
- 벤젠이나 시너, 스프레이식 클리너, 휘발성 물질을 사용하여 세척하지 마십시오. 외관에 변형이 생길 수 있습니다.
- 젖은 헝겊으로 외부, 내부를 닦은 후 마른헝겊으로 물기를 제거해 주십시오.
- 본체를 물에 담그지 마십시오.
- 패드는 사용 후 자주 세척하여 말린 후 사용해 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 전원을 종료하여 건조하고 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.

❶ 물통 청소



1. 식용 백식초와 정제수를 1:6으로 섞은 용액을 물탱크에 넣은 후 뚜껑을 닫습니다.
2. 물탱크를 10~20초간 일정하게 흔든 후 5~10초 동안 그대로 놓아두십시오.
3. 몇 분 후 물을 따라내고 정제수로 1~2회 씻어 주세요. 마지막으로 마른 천을 사용하여 물을 닦아 내십시오

❷ 걸레 세척



1. 걸레 헤드에 잔여 증기가 나오지 않도록 제품을 20-30초 동안 방치한 후, 걸레를 분리하여 미지근한 물이나 적당량의 중성 세제에 담가 주십시오. (걸레의 최적의 성능을 위해 장시간 담가두지 마십시오.)
2. 세척 후 평평하게 펴거나 자연 건조, 저온 건조(온도 60℃ 이하)를 사용할 수도 있습니다.

❸ 외관 청소

전원을 차단한 후 물기를 짠 천으로 외관을 닦고 물기가 있는 젖은 천으로는 닦지 마십시오.

❹ 본체 발열체 및 배관 청소

- 물통에 백식초와 정제수를 1:6으로 섞은 용액을 넣고 2단계 스팀을 선택하여 물탱크의 물이 마를 때까지 증기를 분사한 후 정제수를 사용하여 스팀을 1~2회 반복해 주십시오.
- 지역 수질이 좋지 않은 경우 위 방법을 사용하여 한 달에 한 번씩 석회질을 제거하는 것이 좋습니다.

A/S의뢰를 하기전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
처음 스팀사용 시 “두두두”펌프소리가 나요	• 처음스팀사용 시 펌프소리가 납니다. • 물이 완전히 떨어지면 펌프소리가 납니다. • 스팀 사용 시 “두두두두”펌프 소리는 펌프작동에 의한 것으로 제품에는 전혀 이상이 없습니다.
이럴 때는 물을 보충해 주세요	• 사용 중 두두두 소리가 나면 물탱크를 확인 후 물을 보충해 주십시오.
작동하지 않습니다.	• 플러그를 바르게 끼우고 전원 버튼을 눌러 주십시오. • 스팀 예열이 충분히 되었는지 확인해 주십시오.
스팀이 나오지 않습니다.	• 물탱크에 물이 충분한지 확인해 주십시오. • 수돗물을 사용했는지 확인해 주십시오.
기기에서 물이 샙니다.	• 물탱크에 물이 너무 많지 않은지 확인해 주십시오. • 물탱크에 뚜껑이 닫혔는지 확인해 주십시오.

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td rowspan="2">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우


폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

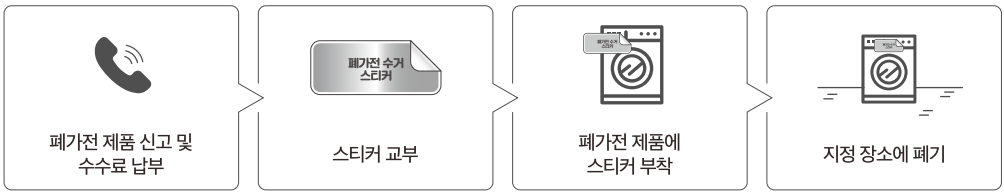

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!