손질 및 보관하기

① 청소하기 전에 꼭 기기의 플러그를 뽑아 주십시오.
② 기기를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
물이나 기타 액체가 제품의 AC 전원포트(전원코드)에 들어가지 않도록 주의하십시오.
③ 제품의 외부가 손상될 수 있으므로 연마성 세척제로 기기를 청소하지 마십시오.
④ 부드러운 비눗물을 묻힌 천으로 바깥쪽 표면을 닦아주십시오.
⑤ 진공실과 트레이에 묻은 음식물이나 액체를 종이 타올로 닦아주십시오.
⑥ 청소 후 다시 사용하기 전에 기기를 완전히 말려 주십시오.
⑦ 실리콘 접속바는 물티슈로 살살 닦아주시고 절대 칼리콘을 제거하지 마십시오.
실리콘 접속바가 없거나 파손되었을 때는 꼭 A/S센터로 연락하여 교체를 받으십시오.
⑧ 실링품 가스킷은 마른 티슈나 물티슈로 살살 닦아주시고 절대 제거하지 마십시오.
파손되었을 때는 꼭 A/S센터로 연락하여 교체를 받으십시오.
⑨ 진공노즐이 막히지 않게 주의해 주세요.
이물질등으로 막혔을 때는 잘 제거해 주시고 노즐 안으로 내용물이 들어가지 않게 주의해 주십시오.

냉장고 (0~2℃)	일반 보관 일자	압사 제품 사용 시 보관 일자 진공 봉인 약제사리
육류	2-3 일	6-8 일
해산물과 생선	1-3 일	3-4 일
조리된 고기	4-6 일	9-12 일
채소	3-5 일	5-8일
계란	10-15 일	30-40 일
냉동 식 (-16~-20℃)	**일반 보관 일자**	**압사 제품 사용 시 보관 일자 진공 봉인 약제사리**
고기	3-4 개월	10-12개월
해산물과 생선	3-4 개월	10-12개월
실온 (25±2℃)	**일반 보관 일자**	**압사 제품 사용 시 보관 일자 진공 봉인 약제사리**
빵	1-2 일	4-5 일
쌀 / 밀가루	3-5 개월	12개월 이상
땅콩 / 콩	3-6 개월	12개월 이상
차일	5-6 개월	12개월 이상

NTC 서미스터 온도 센서
제품 온도를 상시 모니터링 해주세요.
과열 시 표시등이 깜빡이고 작동이 되지 않으면서 보호 모드가 자동으로 활성화 되며, 제품 가동이 정지됩니다.
제품 온도가 내려가면 표시등이 깜빡이지 않고 청결되면 정상 작동상태로 돌아 갑니다.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 버튼을 터치하지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
전원이 꺼지지 않습니다.	▶ 전원 버튼을 터치하여 작동시켰는지 확인하십시오.
소음이 납니다.	▶ 진공 흡입구가 이물질로 막혀 있는지 확인, 이물질을 제거해 주십시오.
진공작업이 안됩니다.	▶ 봉투에 구멍이 있는지, 밀봉 이음새에 부분에 물기가 있는지 확인하십시오. ▶ 입구 부분에 습기나 액체가 묻어있으면 봉투를 잘라 닦아낸 후, 습기 있는 음식으로 선택을 한 다음 다시 밀봉하십시오. ▶ 밀봉 이음새에 주름이 있으면 공기가 새나가 밀봉이 안됩니다. 주름 부분을 잘라내고 다시 밀봉작업을 해주십시오. ▶ 가스킷이나 실리콘 접촉바에 문제가 없는지 정검해 보십시오. (가스켓, 실리콘 접촉바, 파손등)
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 A/S 센터에 문의해 주십시오.

주의사항
1. 기기가 과열되는 것을 방지하려면 사용 후 60 동안 기기를 식힌 후 다음 작업을 하십시오. (뚜껑을 열어두면 열 방출이 빨라집니다.)
2. 봉지가 녹으면 밀봉 스트립이 과열되었을 수 있습니다. (기기를 60초 동안 식혀주십시오.)
3. 절대 실링스트립(열압착부)에 손이나 피부가 닿지 않게 주의하십시오. (열을 발생시키는 압착부로 화상을 입게 됩니다.)
4. 최상의 보존을 위해 날고기, 생선 또는 기름진 음식을 보관한 후에는 봉지를 재사용하지 마십시오.
(음식물을 보관했던 봉지를 재사용하지 말아 주십시오.)

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임		
고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시. · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시. · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건. · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시. · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우. · 이물 투입으로 서비스 요청 시.	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시. · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우. · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장,손상 발생 시. · 당사에서 미지정한 소모품,옵션품 사용으로 고장 발생 시. · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시.	· 전재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시. · 소모성 부품의 수명이 다한 경우.

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도
자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부 → 스티커 교부 → 폐가전 제품에 스티커 부착 → 지정 장소에 폐기

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 진공포장기 사용 설명서

SHINIL SMART FOOD SEALER
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의


다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 / 플러그뽑 / 접촉금지 / 물접촉금지 / 금 지 / 덮기금지 / 알 림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 버리지 말고 필히 보관해 주십시오.
사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. (무상서비스 진행 불가)
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 비닐백 밀봉을 위한 열선부에 절대 손으로 만지거나 신체부위를 열선부에 접촉 하지 마십시오.
※ 감전 및 심각한 화상을 입을 수 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.
전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에는 사용하지 마십시오.
✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳. (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들어지는 곳이나 습도가 높은 장소. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳. (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 직사광선이 비치는 곳. (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마시고, 접지단자가 있는 콘센트를 사용하십시오.
※ 제품에서 전기가 흐르거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손칼이로 사용하거나 코드선을 끼워 묻을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 청소할 때, 락스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. ※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 작동 중 강제로 뚜껑을 열거나 전원을 차단하지 마십시오.
※ 감전 및 제 품의 심각한 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 국물이 있는 제품을 밀봉할 때는 국물이 새거나 터질 수 있으므로 진공전용 용기를 사용해서 보관해 주십시오.
※ 국물이 있는 식품은 진공용기(진공 반찬통)를 사용하십시오.
- 기계는 20회 이상 작업을 계속할 수 없으며, 1회 진공 작업 후 1분의 시간차를 두고 재사용해 주십시오.
※ 기계가 과열되면 작동하지 않게 됩니다. 10분 이후 재가동 해보고 안될때는 서비스 센터로 접수해주십시오.
- 최상의 경과를 얻으려면 제조업체에서 지정한 백과 용기를 사용하십시오. (타사의 비닐백과 용기는 밀봉이 안될 수 있습니다.)
- 전자레인지 사용 금지! 밀봉된 음식을 비닐백 그대로 넣고 절대! 전자레인지에 데우지 마십시오.
비닐백을 제거하고 전자레인지 전용 용기를 사용하십시오. (전자레인지 전용 제품이 아닙니다.)
- 캐니스터를 사용할 때는 항상 캐니스터 상단에 2.5cm/1인치의 공간을 두어 사용합니다.
- 비닐백을 과하게 채우지 않도록 하고, 가방 내용물과 비닐백 윗부분 사이에는 최소 6-8cm의 여백을 남겨두어 한다.
※ 비닐백은 꼭 진공전용 정품을 사용해주십시오. 타사 비닐백은 밀봉이 안될 수 있습니다.
- 최상의 상태로 보관을 하려면 부패하기 쉬운 식품은 진공 밀봉 공정 후에도 냉동 또는 냉장을 해야 합니다.
밀봉 후 날짜를 표기하여 정해진 기간 동안만 보관을 하십시오.
- 비닐백을 파손시킬 우려가 있는 식품이나 제품은 사용하지 마시고, 한번 밀봉을 사용한 비닐백은 재사용하지 마십시오.
밀봉이 안되거나 시간이 지나면 밀봉력이 약해질 수 있습니다.

비닐백, 롤백 커터 방법 / 문제해결 방법

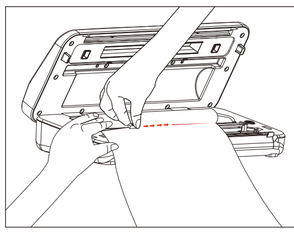

※ 비닐백 컷팅 방법

뚜껑을 열고 원하는 길이에 맞게 몰을 당겨 자리를 잡아 줍니다.
롤비닐봉지의 자리를 잡은 상태에서 손으로 봉지를 지지하고 커터날을 한쪽에서 다른 쪽으로 부드럽게 밀어 원하는 길이의 봉지를 만듭니다.
커터(날)를 사용할 때는 손가락이나 피부가 닿지 않도록 꼭 주의를 기울여 주세요.
날카로운 칼날로 커팅이 되는 거라 부상을 입을 수 있습니다.

① 전원코드를 기기에 꽂았을 때 아무 반응이 없습니다.
① 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요.
② 전원 코드가 전기 콘센트와 기기에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하세요.

② 기기의 전원은 꽂혀 있지만 진공 작업이 되지 않습니다.
① 뚜껑이 제대로 덮혔는지 확인하세요.
② 비닐백의 개구부가 진공 챔버에 올바르게 놓여 있는지 확인하세요.
③ 비닐에 구멍이 있는지 확인하세요.
④ 폼 밀봉 가스킷이 변형되었거나 손상되었는지 확인하세요.

③ 비닐백에서 공기가 제거되었지만 공기가 다시 들어갔습니다.
① 봉투에 구멍이 있는지 확인하세요. 날카로운 물체에 의해 구멍이 났을 수 있습니다. 새 봉투로 다시 작업을 해주십시오.
② 밀봉 이음새를 확인하세요. 밀봉 이음새에 주름이 있으면 공기가 들어가 밀봉이 안됩니다. 밀봉된 가장자리를 잘라내고 다시 밀봉 후 진공작업을 해주세요.
③. 입구 부분에 습기나 액체가 있으면 봉투를 잘라 닦아낸 후, '습기 있는 음식' 설정을 선택하고 다시 밀봉하세요.
④. 식품을 오랫동안 보관하여 봉투에 가스가 가득 차면 상할 수 있으므로 폐기하는 것이 좋습니다.

※ 주의사항
1. 기기가 과열되는 것을 방지하려면 사용 후 60초 동안 기기를 식힌 후 다음 작업을 하십시오.
(뚜껑을 열어두면 열 방출이 빨라집니다.)
2. 봉지가 녹으면 밀봉 스트립이 과열되었을 수 있습니다.
(기기를 60초 동안 식혀주십시오.)
3. 절대 실링스트립(열압착부)에 손이나 피부가 닿지 않게 주의하십시오. (열을 발생시키는 압착부로 인해 화상을 입을 수 있습니다.)
4. 최상의 보존을 위해 날고기, 생선 또는 기름진 음식을 보관한 후에는 봉지를 재사용하지 마십시오.
(음식물을 보관했던 봉지를 재사용하지 말아 주십시오.)

제품 구성품


NO.	품 목	이미지	수 량
1	진공 포장기		1
2	AC 전원코드		1
3	액세사리 호스		1
4	비닐롤백		1

※ 비닐롤백은 소모품이며, 추가 구입 시 판매처 또는 A/S센터에 문의해 주세요.

제품 사양

품명	필름접착기	사 이 즈	402 x 161 x 85 mm
정격전압	220 V, 60 Hz	소비전력	110W
구성품	본체, AC전원코드, 액세사리호스	중량	약 1.6 kg

각 부의 명칭

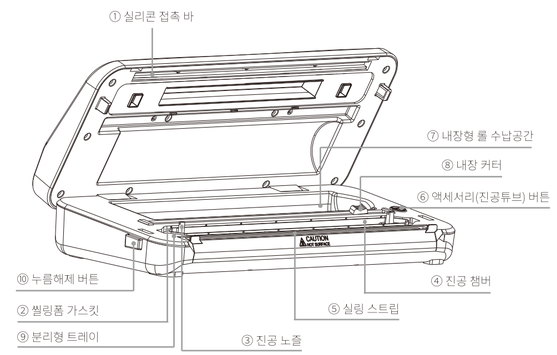

① 실리콘 접촉바
최적의 밀봉을 위한 실리콘 실링 가스켓을 사용합니다.
(제거하면 밀봉이 안됩니다)

② 씰링폼 카스킷
기기의 진공 챔버가 밀폐되어 있어서 비닐백을 제대로 진공 처리할 수 있도록 하는 것입니다. (제거하시면 진공이 안될 수 있습니다.)

③ 진공노즐
비닐백 / 롤백 / 용기 / 병에서 공기를 제거하는 데 사용됩니다.
비닐가방을 진공할 때는 진공 노즐을 막지 마세요. 용기나 병을 청소할 때는 보조 호스가 필요 합니다.

④ 진공챔버
진공작업을 위한 밀폐된 공간입니다.

⑤ 실링 스트립
밀봉 기능을 위해 실리콘 접촉 막대를 사용합니다.

⑥ 액세서리 버튼
와인, 진공 용기를 진공작업을 하기전에 진공 튜브를 연결을 확인하세요. 마개, 진공 용기, 6번 액세서리 버튼을 누르면 표시등이 깜박이며 병이나 용기의 진공작업이 시작됩니다.
특정 음압에 도달하면 자동으로 멈춥니다.

⑦ 내장형 롤 수납공간
비닐백 / 롤백의 폭은 30cm를 넘는 크기를 사용하지 마십시오.


⑧ 내장 커터
상단 뚜껑 덮개를 열고 원하는 길이의 백을 꺼낸 후 한손으로 백을 잘 고정하서 잡고 백 커터를 위로 밀어 원하는 길이로 잘라서 사용합니다.

⑨ 분리형 트레이
진공 시 따라 올라오는 수분을 트레이에 담기게 되며, 분리형으로 세척이 용이합니다.

⑩ 누름해제 버튼
제품의 뚜껑을 열 때 누르는 버튼입니다.

작동방법

※ 본체의 양옆에 누름 해제 버튼을 눌러 뚜껑을 열어줍니다.
※ 진공작업을 할 때는 뚜껑을 닫고 양 모서리 부분을 꾹! 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 줍니다.

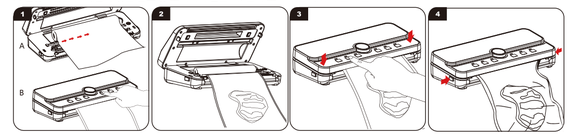


1. ① 필요한 길이만큼 비닐백을 당겨 커팅할 위치를 잡아준다.
비닐백 양쪽을 잘 잡고 내장된 커터날로 커팅 작업해서 원하는 크기의 비닐백을 만듭니다..
② 비닐백을 트레이가득까지 밀어 넣고 비닐백이 주름 없이 평평한지 확인 후 뚜껑 양쪽을 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 잠급니다.
③ 밀봉 버튼을 눌러 비닐백의 끝을 밀봉 작업한다.
④ 구멍 난 비닐백이나 물기가 있는 비닐백은 진공이 안되기 때문에 사용하지 마십시오.

2. ① 비닐백의 열린 끝을 진공 챔버 트레이 가드 밑으로 밀어 넣어 주십시오.(진공 노즐을 막지마십시오.)
② 비닐백이 트레이 가드를 넘어 자리를 잡으면 진공 작업이 안될 수 있으니 주의하십시오.
③ 국물박이 트레이에 오염이 묻지 않게 관리해 주십시오.

3. 뚜껑을 닫고 뚜껑의 양쪽 끝을 꾹! 눌러 딸깍 소리가 나는 것을 확인해 줍니다. 그런 다음 밀봉 또는 진공 밀봉을 시작하십시오.

4. "봉인" 표시등이 꺼지면 진공작업이 완료됩니다. 양 끝에 있는 누름 해제 버튼을 눌러 뚜껑을 열고 봉지를 분리합니다.

조절부

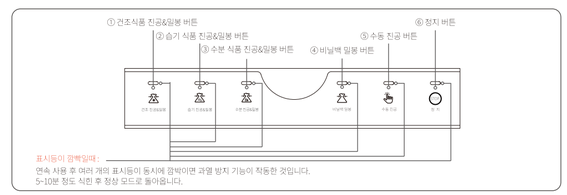

① 건조식품 진공 밀봉 버튼
비닐백을 제대로 넣고 뚜껑을 닫은 후 뚜껑 양쪽 끝을 꾹! 눌러 공기를 주입하면 해당 표시등이 켜집니다.
기계가 자동으로 진공을 정격 음압까지 올린 후 밀봉이 시작됩니다.

② 습기있는 식품 진공 밀봉 버튼
비닐백을 제대로 넣고 뚜껑을 닫은 후, 뚜껑 양쪽 끝을 꾹! 눌러 공기를 주입하면 해당 표시등이 켜집니다.
음압이 설정값에 도달하면 즙입이 즉시 중단되고 자동으로 밀봉이 시작되며, 밀봉 후 표시등이 꺼지면, 밀봉이 완료된 것입니다.

③ 수분이 있는 식품 진공 버튼
비닐백을 제대로 넣고 뚜껑을 닫은 후 뚜껑 양쪽 끝을 꾹! 눌러 공기를 주입하면 해당 표시등이 켜집니다.
진공이 설정값에 도달하면 즙입이 즉시 중단되고 자동으로 밀봉이 되며, 밀봉 후 표시등이 꺼지면 밀봉이 완료된 것입니다.
이 모드에서는 밀봉 시간이 습기식품 밀봉시간보다 더 길게 작업됩니다.

⑤ 수동 진공 버튼
비닐백을 제대로 끼운 후 뚜껑을 닫고 뚜껑 양쪽 끝을 누른 상태에서 진공 버튼을 길게 누르면 진공펌프가 작동됩니다.
진공이 원하는 수준에 도달하면 버튼을 놓고 즙입을 멈춘 후 밀봉 버튼을 누릅니다.
⑤번 수동 진공 버튼을 길게 눌러 원하는 강도까지 진공을 한 다음 ④번 비닐백 밀봉 버튼을 눌러 밀봉까지 완료를 하면 원하는 진공작업을 할 수 있습니다.

⑥ 정지 버튼
어떤 작업 상태에서든 정지 버튼을 누르면 현재 진행 중인 작업이 즉시 중단됩니다.
현재 작업은 대기 모드로 전환되고 정지 표시등이 켜지며, 정지가 됩니다.