안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 | 접촉금지 | 물접촉금지 | 금 지 | 플러그뽑 | 알 림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조치에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 일히 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연 물질과 안전거리를 유지하십시오.
  ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 추락하여 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 목외 (목내용 제품입니다.) / 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 기바이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 선풍기를 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 비정상적인 회전이 관찰되는 경우, 즉시 선풍기 사용을 중단하고 신일 서비스 센터에 문의하십시오.
  ※ 절대로 부품이나 구성품을 임의로 때어내고 사용하지 마십시오.
- 선풍기를 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오. 반드시 전원을 연결하지 않은 상태에서 조립해 주십시오. **※ 기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.**
- 천장용 선풍기를 벽에 설치하지 마십시오. **※ 화재, 상해, 기기 고장의 원인이 됩니다.** 좌우로 기울어 설치하거나 수평이 아닌 곳에 설치하지 마십시오. **※ 선풍기가 떨어져 상해, 기기 고장의 위험이 있습니다.**
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오. 1년에 한 번 이상 기기를 유지 보수 후 사용하십시오. 안전 장치 및 부품 교체는 신일 서비스 센터로 문의하십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
  ※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
  ※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 모터를 작동시키기 위해 모터 소모품(브러시 류)을 교체해야하는 경우, 신일 서비스 센터로 문의하십시오.

손질 및 보관 방법

- 선풍기를 손질하기 전, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질, 변형될 수 있습니다.
- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 전 · 후망을 분리하기 전, 선풍기의 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.

❶ 선풍기를 손질할 때에는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

❷ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

❸ 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비추지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.

각 부의 명칭

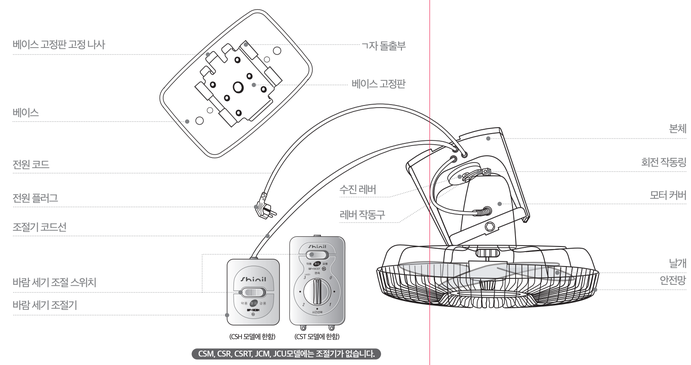

CSM, CSR, CSRT, JCM, JCU모델에는 조절기가 없습니다.

천장용 선풍기 공통사항

- ▶ 바람 세기 조절기는 별도 포장된 목나사로 사용하기 편리한 장소에 설치하십시오.
- ▶ 조절기 코드선 길이는 1.8 m입니다. 코드선 길이가 부족하면 3심 코드선으로 연결하여 사용하십시오. (JCH, CSH, CST, JCC 모델에 한함 / 서비스 센터에 문의하십시오.)
- ▶ 반드시 벽에 고정하여 사용하십시오.

SIF-16CST 조절기 설치 시 주의사항

- ▶ 16CST 제품의 조절기를 설치 시 오른쪽 그림의 표시1,2,3 모두를 벽면에 고정하십시오.
- ▶ 표시1 부분 위치에 맞춰 목나사를 벽에 고정한 후 (표시1 설치 후 목나사를 표시1 홈에 넣고 조절기를 걸어서 내려 주십시오.)
  나머지 표시2,3번을 목나사로 고정하십시오.

16CST 바람 세기 조절기 뒷면

부 속 품

베이스 고정판 : 1개

선풍기를 천장에 설치할 때 사용합니다. (베이스에 부착되어 있습니다.)

베이스 고정판 고정 나사:1개

베이스와 베이스 고정판을 고정시킬 때 사용합니다.

16CSR, 16CSRT 구성품

목나사2개
리모컨 거치대
리모컨

별도 포장 구성품

목나사 (큰 것) 4개	목나사 (작은 것) 3개	볼트+너트 2SET	분할핀 1개
	16CSH 모델에는 1개 사용 16CST 모델에는 3개 사용 		
천장이 목재(나무)일 경우 베이스 고정판을 천장에 고정할 때 사용합니다.		베이스 고정판을 천장에 고정할 때 사용합니다. (설치 방법 4번 참조)	회전 작동링과 모터 사프트를 연결할 때 사용합니다.

사용 방법

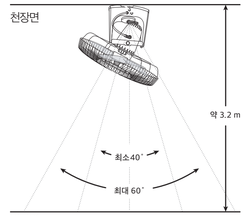

각도 조절 방법

넓어짐 ◀ 조절 범위 ▶ 좁아짐

40˚로 사용할 경우 본체의 레버 작동 공구와 수진 레버를 연결하고 있는 분할핀을 뽑아 측면의 구멍에 다시 끼우십시오.

▲ 주 의
각도 조절 시 반드시 선풍기를 정지한 후 조절하십시오. 화전 중 조절 시 상해의 위험이 있습니다.

바람 세기 조절 (16CSH, 16JCH, 16JCC모델에 한함)

- **강풍 조절 방법**
  바람 세기 스위치를 강풍에 맞추어 눌러 주십시오.
- **약풍 조절 방법**
  바람 세기 스위치를 약풍에 맞추어 눌러 주십시오.
- **정지 방법**
  바람 세기 스위치를 정지에 맞추어 주십시오.

바람 세기 조절 (16CST 모델에 한함)

- 시간 선택 타이머 다이얼을 CLOCK에 맞추면 계속 작동합니다.
- 시간 선택으로 사용 후, 재사용 시 시간 선택 다이얼을 연속이나 원하는 시간에 맞춰 돌려 주십시오.
- 시간 선택 타이머 다이얼 위치가 'O'에 위치하면 바람 세기 스위치를 눌러도 선풍기는 작동하지 않습니다.
- 조절기를 벽 등 별도의 장소에 고정하여 사용할 경우 별도 포장된 목나사(작은 것 3개)로 사용하시기 편리한 장소에 설치하여 사용하십시오.

리모컨 사용 방법 (16CSR, 16CSRT 모델에 한함)

※ 본 제품은 항광등에서 최소 1 m 이상 떨어진 곳에 설치하십시오. 1 m 이하일 경우 간혹 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다.
※ 여러 대 설치했을 때 1대만 조작하고 싶을 경우 해당 제품 근처에에서 사용하십시오.
※ 리모컨의 송신부를 본체의 수신부를 향하여 원하는 조작 버튼을 눌러 주십시오.
※ 리모컨을 조작할 수 있는 거리는 본체의 수신부 정면으로부터 약 3 m 이내입니다.
※ 리모컨을 연속으로 누르지 마십시오. 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.
※ 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을때에는 건전지를 빼내어 주십시오.

리모컨 거치대 설치 방법

동봉된 목나사 2개를 이용하여 벽에 고정하십시오. 벽에 고정 후 리모컨 거치대로 사용하십시오.



- 켜짐/꺼짐 : 버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있습니다.
- 바람 세기 : 원하는 바람 세기를 강, 약 버튼으로 선택할 수 있습니다.

※ 제품이 켜지면 약풍으로 작동합니다.

- 풍향 조절 : 버튼을 누르면 360° 회전합니다.

※ 16CSRT 모델은 동작 4시간 이후 자동으로 전원이 OFF 됩니다.

리모컨 건전지 교체 방법

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2032 입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

위 그림 ❶처럼 화살표 방향으로 좁을 밀어낸 상태에서 그림 ❷처럼 화살표 방향으로 당겨 빼내 주십시오. 건전지의 플러스(+) 극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어 닫아 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인해 주십시오. 아래 사항을 점검한 후에도 이상 작동이 계속된다면, 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않아요.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 타이머 기능을 사용 후, 자동으로 종료된게 아닌지 확인해 주십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오.
소음 및 진동 소리가 커요.	➔ 날개를 모터 샤프트에 단단히 고정시켜 주십시오. ➔ 전망을 후망에 단단히 부착시켜 주십시오. ➔ 후망을 모터부에 단단히 고정시켜 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	➔ 리모컨에 건전지가 올바르게 넣어졌는지 확인하십시오. ➔ 수신부나 송신부가 가려지지 않게 하십시오. ➔ 리모컨을 3 m 이내에서 작동하십시오. ➔ 리모컨 건전지 교체 시기인지 확인해 주십시오.

설치 방법

※ 천장과 선풍기를 연결/고정하는 부품은 천장용 선풍기 무게의 4배를 견딜 수있는 충분한 강도로 고정하십시오.
※ 팬의 날개가 바닥으로부터 최소 2.3 m이상 떨어진 위치에 오도록 기기를 설치하십시오.
※ 제품 고정 부품은 제조자, 신일 서비스 센터 또는 적절한 자격을 갖춘 사람이 설치해야 합니다.

❶ 회전 작동링에 모터 샤프트를 끼우고 회전 작동링과 모터 샤프트의 측면을 서로 일치하도록 위치시키고 별도 포장된 분할핀의 끝부분을 휘어서 고정하십시오.



❷ 베이스 고정판과 베이스를 고정하고 있는 상태에서 측면의 나사를 왼쪽으로 돌려 풀어 주십시오.



❸ 고정판을 화살표 방향으로 잡아 당기면 베이스 고정판으로부터 베이스가 분리됩니다.



❹ 별도 포장된 목나사(큰 것)4개, 또는 볼트 2개로 베이스 고정판을 천장(나무)에 고정해 주십시오.

* 천장이 콘크리트일 경우
드릴로 구멍을 년 후 나사로 고정하십시오.

❺ 본체를 잡고 천장에 고정된 베이스 고정판에 베이스를 끼우십시오. (3번의 역순입니다.)

* 반드시 설치 시 천장의 높이가 2~3m 이상인 곳에 설치하십시오.

❻ 베이스 고정판 고정 나사를 오른쪽으로 돌려 베이스와 베이스 고정판을 단단히 고정하십시오.

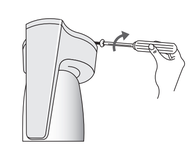

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증기간 이내)	보상 내역 (보증기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		장액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		장액 감가상각한 진액금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 제설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 올리게 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 떨어진힘 등에 의한 고장 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 스모용 옵션을 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부 → 스티커 교부 → 폐가전 제품에 스티커 부착 → 지정 장소에 폐기

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 지로로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- **본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.**
- **수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.**

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
- (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 천장용 선풍기 사용 설명서

SHINIL Ceiling Fan
User Manual

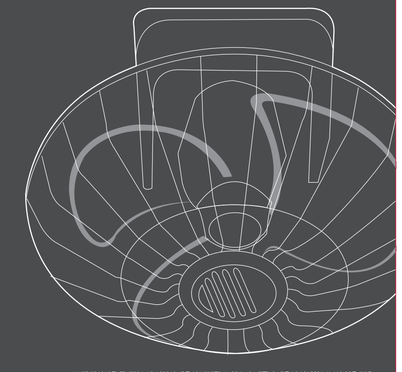

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.