손질 및 보관하기

※ 팬을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

본체
1. 청소하기 전에는 항상 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
2. 청소가 필요한 경우 젖은 천으로 닦아 주십시오.
※ 본체는 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

전골팬
전골팬은 논스틱 코팅이 적용되어 있으며, 세척을 위해 물에 담글 수 있습니다.
세척 시에는 반드시 제품이 완전히 식은 후 전골팬을 본체에서 분리하여 세척하십시오.

뚜껑
제품 뚜껑은 세척을 위해 물에 완전히 담글 수 있습니다.
세척 후에는 부드러운 천으로 제품을 완전히 건조시킨 후 보관하십시오.



물세척 가능

전골팬
뚜껑



물세척 불가

본체

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 고객센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 신일 고객센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 고객센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
전원을 연결해도 그릴프레이트에 열이 발생되지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고 손상 시 신일 고객센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
구입 후 처음 사용 시 연기와 냄새가 납니다.	▶ 대부분의 전열기구에서 정상적인 현상입니다. 예열하면서 조리를 시작하십시오.
음식이 타거나 눌러 붙습니다.	▶ 온도가 높게 설정되어 있을 가능성이 높습니다. 온도 조절기를 조절하여 온도를 낮춰 주십시오.
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 신일 고객센터에 문의해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상내역 (보증기간 내)	보상내역 (보증기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입가격)
소비자의 고의/과실에의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지, 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변 (화재,염해,수해 등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.
※ 기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부 → 스티커 교부 → 폐가전 제품에 스티커 부착 → 지정 장소에 폐기

분리배출 표시제도
자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 소프트 스퀘어 쿠커 사용 설명서

User Manual

서비스 센터 : 1577-6667

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,
제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
신일 홈페이지 (WWW.SHINIL.CO.KR) 의 고객지원 항목에서
설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 접촉금지 물접촉금지 금 지 플러그뽑 알 림 닦기금지

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 본 제품을 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용하고 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 신일 고객센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

어린이나 노약자, 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람,의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려 놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드가 무거운 물체에 눌려 파손되지 않도록 하십시오.
※ 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 고객센터에 의뢰해 코드를 교환하십시오.
또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 등 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습도가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 휘발유와 같이 인화성, 가연성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0℃ 미만 40℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳
✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감아 방치하지 마시고 신일 고객센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 대체하여 사용 혹은 코드선이 끼워진 채로 문을 닫지 마십시오.
날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
음식물 조리 외의 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오.

가열된 팬에 찬물(기름)을 붓지 마십시오.
※ 뜨거운 물(기름)이 튀어 화상을 입을 우려가 있습니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

식식 코너, 식당, 팬션 등 기타 업소에서 사용 시 무상 A/S 기간에도 부품 비용이 청구됩니다.
본 제품은 가정용으로 만든 제품입니다. 업소용으로는 사용하지 마십시오.

제품 내부에 손이나 막대기, 화학 약품, 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
※ 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고
서비스 센터로 문의하십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.

다른 가열 기구를 주변에서 함께 사용하거나 유리, 대리석, 플라스틱 위에서 사용하지 마십시오.
※ 플라스틱이 녹거나 유리, 대리석이 파손되면서 상해의 위험이 있습니다.

사용 중, 사용 직후의 제품은 매우 고온이므로 신체를 접촉하지 마십시오.
※ 화상의 원인이 됩니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
※ 화재와 화상의 원인이 됩니다.

음식물이 넘치지 않도록 주의하십시오.
※ 음식물이 넘쳐 온도 조절기 등 제품을 손상시키거나 화상의 위험이 있습니다.

끝이 뾰족한 물건으로 긁지 마십시오.
※ 금속제의 주걱이나 끝이 뾰족한 것으로 긁으면 코팅이 벗겨져 제품 수명이 단축됩니다.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 변경, 분리해서 사용하지 마십시오.
본체를 물 속에 넣고 세척하면 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

전원 코드에 음식물이나 액체가 묻은 채로 두거나 충격을 주지 마십시오.
※ 고장의 원인이 됩니다.

사용 직후 및 사용 시 히터 압착 패킹이 열에 의해 수축, 팽창하는 과정 중 소리가 발생할 수 있습니다.
이는 사용 과정 중 자연스러운 현상이므로 정상 사용이 가능한 상태입니다.

요리 후 음식물을 완전히 제거하고 세척하여 환풍이 잘 되고 습기와 직사광선이 없는 곳에 보관하십시오.
음식물을 제거하지 않고 보관 시 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

작동 중, 작동 직후 제품을 천이나 기타 소재로 덮지 마십시오. **※ 제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.**
※ 내용물이 없는 채로 계속 가열하면 화재 또는 코팅 변색 등 제품 변형의 원인이 됩니다.

졸이거나 굽는 요리를 할 때에는 음식물을 넣기 전 제품 표면에 적정량의 기름을 발라 주십시오.
본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모컨 시스템으로 작동하도록 설계되지 않았습니다.

조절기 앞 부분이 검게 그을린 것은 불량이 아닙니다. 공장 출하 전 고온(250℃) 테스트를 거치는 과정에서
접지봉 부분이 검게 변할 수 있습니다. 제품 사용 시 영향이 없으니 안심하고 사용하십시오.

제품 사양

품 명	전기휴대형그릴(전기냄비겸용)		
정격전압	220V, 60Hz	**소비전력**	1000W
모 델 명	SMC-RTR4	**중 량**	약 2.23 KG
구 성 품	본체, 전골팬, 받침 트레이, 뚜껑	**사 이 즈**	290(W) x 240(D) x 190(H) mm

각 부의 명칭

SMC-RTR4

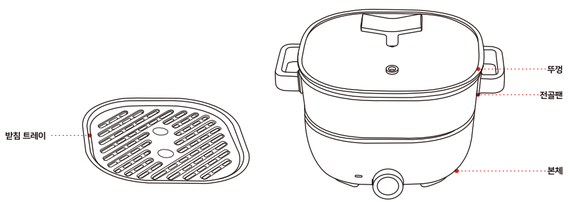

사용 방법

※ 최초 사용전 확인사항

① 제품에 부착된 모든 스티커를 제거하십시오.
② 처음 사용하기 전에 전골팬과 뚜껑을 순한 세제를 사용한 물로 세척한 후 완전히 건조시켜 주십시오.
③ 처음 사용할 때는 테스트 및 포장 과정에서 사용되었을 수 있는 물질이나 오일을 제거하기 위해 고온에서 시험 작동을 하십시오. 이 과정에서 약간의 연기나 냄새가 발생할 수 있으나 이는 정상적인 현상입니다.

※ 제품 사용시

1. 제품을 평평하고 안정적인 표면 위에 놓으십시오.
2. 전원 플러그를 콘센트에 연결하고 전원을 켜십시오.
3. 온도 다이얼을 원하는 설정(1 또는 4)으로 조절하십시오.

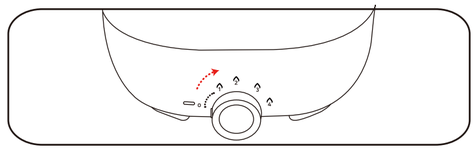

4. 가열된 상태에서 빈 전골팬에 물이나 국물을 붓는 것은 위험합니다.
   반드시 전원을 켜기 전에 전골팬에 물이나 국물을 먼저 넣으십시오.
   (뜨거운 표면으로 인해 물이나 국물이 튈 수 있습니다.)
5. 조리 중에도 원하는 온도로 조절할 수 있습니다.
6. 표시등이 켜지면 제품이 자동으로 가열됩니다.
7. 전골팬의 코팅이 손상되지 않도록 볶거나 저을 때는 항상 나무 조리 도구 또는 실리콘 조리 도구를 사용하십시오.
8. 조리가 끝난 후에는 온도 다이얼이"OFF" 위치에 있는지 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에서 꼭 분리하십시오.

※ 전골팬을 본체 위에 올리지 않고 가열 플레이트에 직접 음식물을 올리지 마십시오.
※ 전골팬을 본체 위에 올바르게 위치시켜야 정상적으로 작동합니다.
※ 전골팬 및 뚜껑은 안심하고 물에 완전히 담가 세척하셔도 됩니다.
※ 단, 제품 본체는 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
※ 제품 본체는 젖은 천이나 키친타월로 닦은 후 완전히 건조시켜 사용하거나 보관하십시오.
※ 사용을 완료한 후에 팬이 충분히 식은 후 세척하여 주시기 바랍니다.
※ 팬을 본체에서 들어 올릴때는 한 쪽 면을 기울이지 말고 수직 방향으로 들어 올려주시기 바랍니다.