shinil

신일 하이라이트 히터 사용 설명서

SHINIL Electric Highlight Heater
User Manual

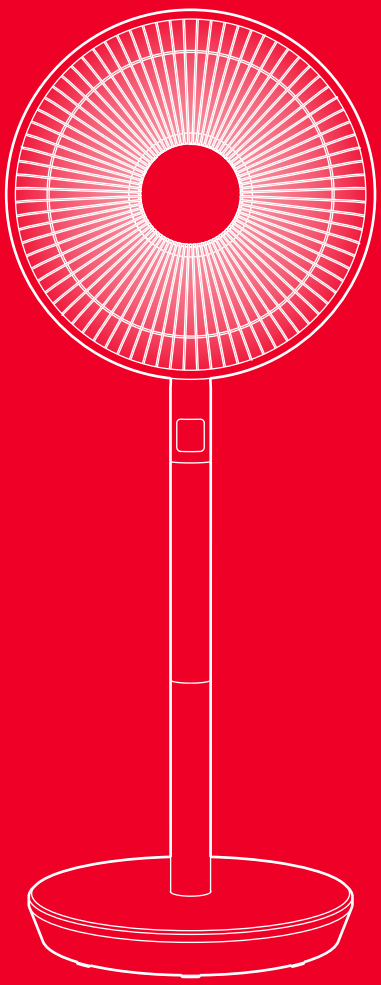

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니,제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



히터를 조립하기 전 전원 플러그를 연결하거나 조작 버튼을 누르지 마십시오.
반드시 히터를 완전히 조립 후 플러그를 연결해 주십시오.



안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 망 부분에 손가락과 같은 신체 일부나 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
- ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ✖ 커튼, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 히터가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 화상의 위험이 있습니다

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

히터를 장시간 사용하지 마십시오. 취침 전 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오. 화재의 위험이 있습니다. 상해의 위험이 있으니 어린이나 노약자가 사용 시 반드시 주의하여 사용해 주십시오.

콘센트 근처에 히터를 설치하지 마십시오.
※ 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

이 난방기에는 실내 온도를 제어하는 장치가 없습니다. 상시 감시를 하지 않는다면 스스로 실내를 떠날 수 없는 사람들(노약자나 어린이, 신체적으로 부자유한 사람)이 있는 좁은 실내에서 이 난방기를 사용하지 마십시오.

히터가 덮여 있거나 부적절하게 위치한 경우에 화재의 위험이 있기 때문에 히터의 스위치가 자동으로 켜지는 프로그래머, 타이머, 별도의 원격 조정기 또는 기타의 장치로 히터를 절대 사용하지 마십시오.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.

주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.

열기가 나오는 곳에 손이나 다른 물체를 대지 마십시오.
※ 화상의 위험이 있습니다.

절대로 부품이나 안전망을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

열기를 직접적으로 신체, 사물에 접촉하지 마십시오.
의류나 타월 등의 건조용으로 사용하지 마시고 히터 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.

반사판이 더러워졌을때는 플러그를 콘센트에서 빼고 안전망을 분리한 후 열기가 식은 것을 확인하고 부드러운 헝겊으로 반사판을 닦으십시오.

본 히터는 반드시 회전시키면서 사용하십시오. 고정하여 사용 시에는 히터와 1 m 이상 떨어져 사용하십시오.

밀폐된 공간에서 사용하지 마시고, 주기적으로 환기하십시오.

제품 사양

품 명	하이라이트 히터	**사 이 즈**	370(W) X 340(D) X 530/750/990(H) mm
소 비 전 력	600 W	**중 량**	약 4 kg

조립 방법

※ 스탠드의 홈 부분에 위치를 잘 맞추어 조립하십시오.
※ 파이프는 스탠드 바닥에 보관되어 있습니다.

❶
헤드 파이프를 높이 조절 파이프에 끼우고, 시계방향으로 돌려 조립하십시오.

파이프가 완전히 조립되지 않은 상태로 제품 이동시 체결부가 떨어져 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

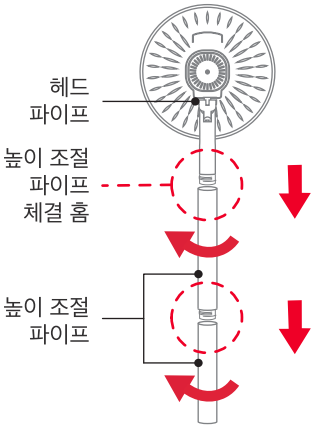

❷
높이조절 파이프와 스탠드의 홈이 정확히 닿을 수 있도록 위치시켜 주십시오.

스탠드의 홈과 높이조절 파이프의 체결부를 맞춰주십시오.

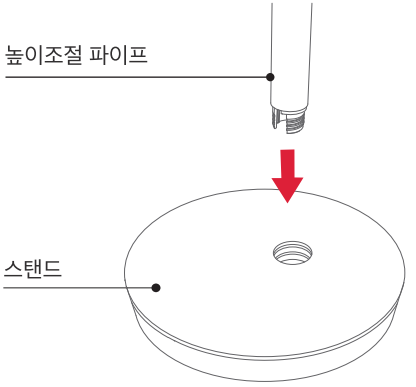

❸
스탠드의 홈에 높이조절 파이프를 끼우고 시계방향으로 돌려 조립하십시오.

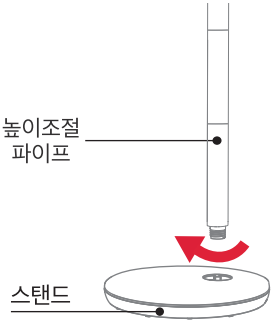

※ 분해는 조립의 역순입니다.
※ 쉽게 풀리지 않게 적당한 힘으로 조립하십시오.

각 부의 명칭 및 기능

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다. 이동 시 반드시 전원 플러그를 뽑고 운반 손잡이를 이용하여 주십시오. 외출 시나 장시간 사용하지 않을 시 전원을 끄고 플러그를 뽑아서 보관해 주십시오.

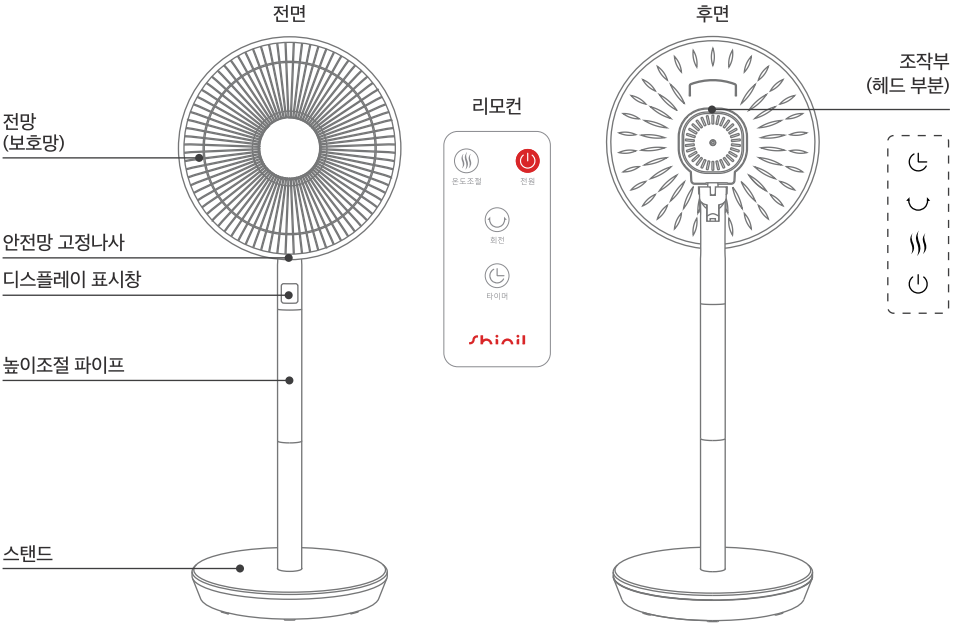

높이 조절 방법

본 제품은 높이 조절 파이프를 사용해 높이를 조절할 수 있습니다.

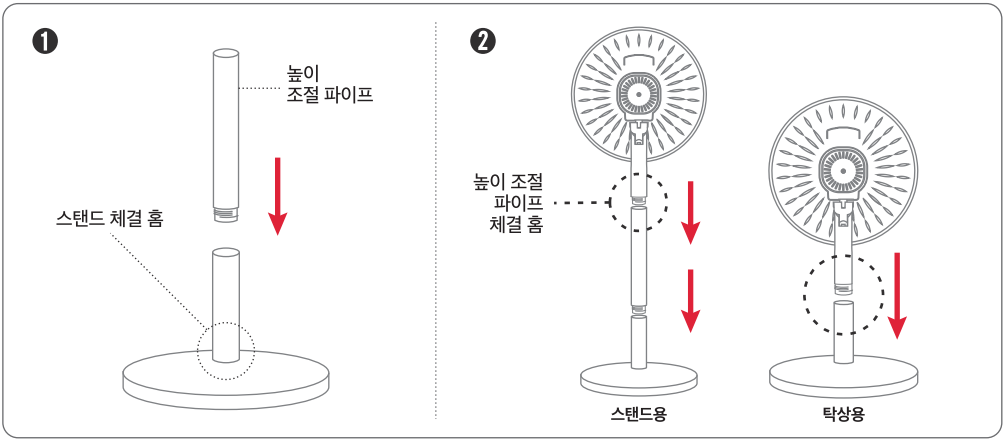

❶ 스탠드 체결 홈에 높이 조절 파이프를 체결하십시오.

※ 스탠드와 높이 조절 파이프 체결 시 끝까지 확실히 돌려 끼워주십시오. 파이프가 완전히 조립되지 않은 상태로 제품 이동 시 스탠드가 떨어져 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.

❷ 스탠드용 조립 방법 : 그림 ❶과 같이 높이 조절 파이프 조립 후 헤드 파이프를 높이 조절 파이프 체결 홈에 체결하십시오.
탁상용 조립 방법 : 베이스 체결 홈에 헤드 파이프를 그림과 같이 체결하십시오.

사용 방법

※ 전원 버튼을 눌러도 작동하지 않으면 제품 후면의 주전원 스위치가 꺼지지 않았는지 확인하십시오.
※ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

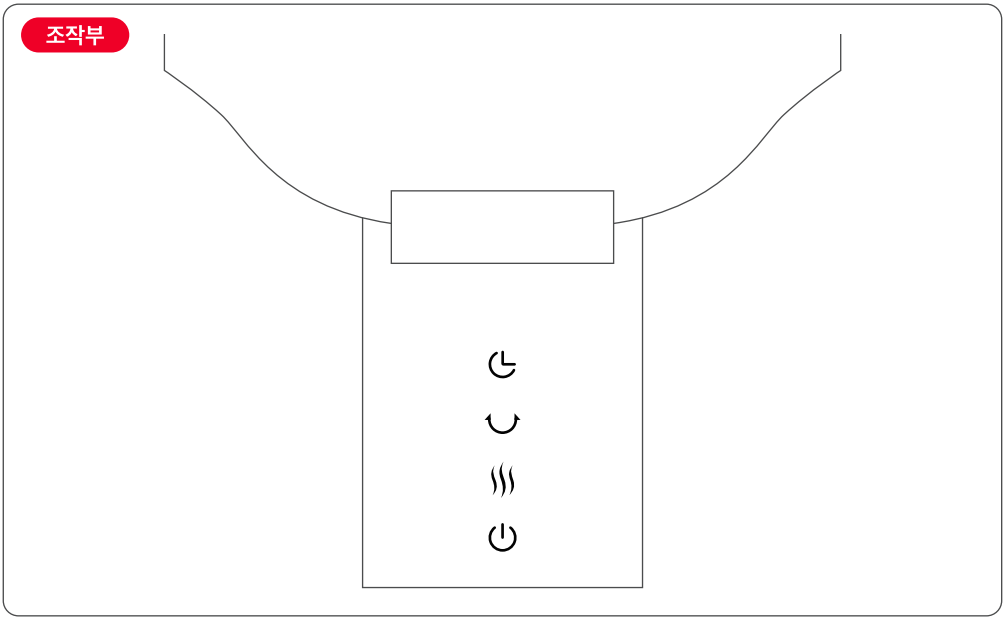

전원 플러그를 꽂으면 대기 상태가 됩니다. 전원 버튼을 누르면 2단으로 작동하며, 한번 더 누르면 대기 상태로 변경됩니다.
※ 히터는 반드시 평평한 바닥에서 사용하십시오.
※ 이전 동작에 대한 메모리 기능은 없습니다.

[온도조절] 버튼을 눌러 1단, 2단 (총 2단계)로 온도를 조절할 수 있습니다.
버튼을 누를때 마다 1단 → 2단 순으로 변경됩니다. 선택한 단계에 따라 디스플레이에 01 또는 02가 표시됩니다.

작동 중 [회전] 버튼을 누르면 본체가 좌우로 회전합니다. 버튼을 한 번 더 누르면 좌우 회전 기능이 멈춥니다.
※ 좌우 각도 조절 시 반드시 [회전] 버튼을 눌러 조절해 주십시오. 강제로 조절 시 제품이 파손될 수 있습니다.

작동 중 타이머 버튼을 누르면 히터가 꺼지는 시간을 예약할 수 있으며, 디스플레이에 설정 시간이 표기되며 설정 시간이 경과하면 정지합니다. 최대 12시간까지 1시간 단위로 설정할 수 있습니다.
[1시간➔2시간➔3시간➔4시간➔5시간➔6시간➔7시간➔8시간➔9시간➔10시간➔11시간➔12시간➔00➔1시간..반복]

리모컨 사용 방법

동작/정지 중에 조작부 판넬의 온도가 상승하는 것은 마이콤 등 전원 대기 소비전력에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
리모컨의 송신부를 조작부의 수신부를 향해 눌러 주십시오. (최대 3 m까지 수신 가능합니다.)
리모컨을 계속해서 연속으로 누르거나, 강한 충격이 갈 경우 오동작과 고장의 원인이 됩니다.

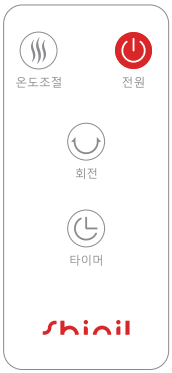

전원 버튼을 누르면 히터가 켜지고 꺼집니다.

온도조절 버튼을 누르면 1단, 2단으로 온도를 변경 할 수 있습니다.

회전 버튼을 누르면 좌우 회전하고 한 번 더 누르면 회전 정지합니다.

동작 중, 타이머 버튼을 누르면 동작시간을 조작할 수 있습니다.

리모컨 건전지 교체

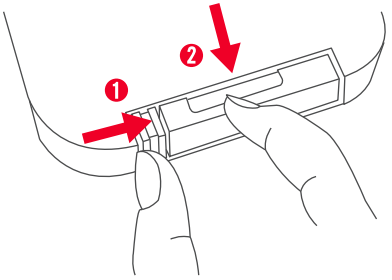

1. 왼쪽 그림 ❶처럼 화살표 방향으로 훔을 밀어낸 상태에서 그림 ❷처럼 화살표 방향으로 당겨 빼내 주십시오.
2. 건전지의 플러스(+) 극이 위로 오게 넣은 후 뚜껑을 밀어 닫아 주십시오.

배터리 삼킴 주의

- 건전지가 포함되어 있으며 건전지 규격은 CR2025 입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관 시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 2시간 내 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 삼킨 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

손질 및 보관 방법

※ 히터를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
※ 히터 발열부는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오. 발열부의 먼지는 바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오.

❶ 히터 발열부나 조작부 같이 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.

❹ 깨끗이 손질한 히터는 완전 건조 후, 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 서비스센터에 문의하시면 친절하게 도와 드리겠습니다. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스센터로 문의해 주십시오. 전국 신일 서비스센터 연락처를 참조하십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 서비스센터로 문의하십시오. ➔ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 버튼을 눌렀는지 확인해 주십시오. ➔ 설명서에 따라 정상적으로 제품을 조립했는지 확인해 주십시오.
실내가 따뜻하지 않습니다.	➔ 창문이 열려 있는지 확인하십시오. ➔ 제품이 켜져있는지 확인하십시오.
제품에서 소음이 들립니다.	➔ 제품을 평평한 장소에 놓고 사용하십시오. ➔ 해결되지 않을 시 서비스센터로 문의하십시오. ➔ 발열체에 데워지는 과정에서 소음이 날 수 있습니다. 이는 차츰 줄어듭니다.
연기가 납니다.	➔ 처음 동작시 눈에 보이지 않는 먼지 등이 열화되면서 연기가 날 수 있습니다. 이는 제품 문제가 아니오니 환기 후 사용해 주십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

<table>
<tr><th colspan="2">소비자 피해 유형</th><th>보상 내역
(보증 기간 이내)</th><th>보상 내역
(보증 기간 경과 후)</th></tr>
<tr><td rowspan="10">정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시</td><td>구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td>구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품 교환 또는 무상 수리</td></tr>
<tr><td>교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">구입가 환급</td></tr>
<tr><td>교환 불가능 시</td><td rowspan="3">유상 수리</td></tr>
<tr><td>하자 발생 시</td><td>무상 수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)</td><td rowspan="5">제품 교환
또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td>수리 불가능 시</td><td>정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td></tr>
<tr><td>부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급
(최고 한도 : 구입 가격)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장</td><td>수리가 가능한 경우</td><td>유상 수리</td><td>유상 수리</td></tr>
<tr><td>수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환</td><td>해당 없음</td></tr>
</table>

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리 배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 폐기하고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

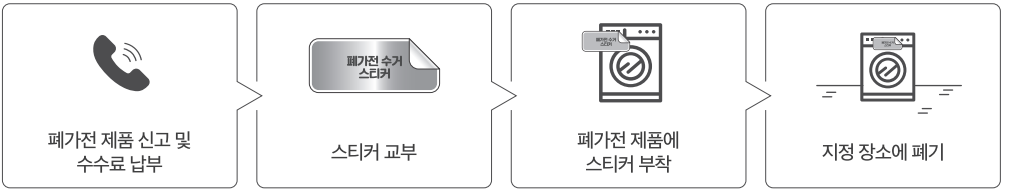

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명			보증기간	고객 주소	
모델명				성명	전화
구입일자	년	월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년	월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!