신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다. (구입 일자 확인이 안 될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 계산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 족욕기 사용 설명서

SHINIL Foot Bath Machine
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

목 차

본 기기를 올바르게 사용하기 위해 사용 전에 설명서 반드시 읽어주십시오.
특히 "주의 사항"은 꼭 지켜주셔야 합니다. 필요할 때 언제든지 읽을 수 있도록 설명서를 잘 보관하십시오.

◎ 가동전 주의사항 02
◎ 안전상 주의 03
◎ 안전상 주의 04
◎ 제품 사양 / 제품 명칭 05
◎ 콘트롤 조절부 사용 방법 06
◎ 리모컨 사용 방법 07
◎ 제품 사용 방법 08
◎ 마사지 트레이 분리 방법 09
◎ 청소 및 보관 방법 10
◎ 회로도 11
◎ 에러코드와 조치 방법 12
◎ MEMO 13
◎ 소비자 피해 보상 14

⚠ 가동 전 주의사항

※ 안전한 제품 사용을 위하여 주의 사항을 잘 읽어 보고 내용을 충분히 숙지 한 다음 사용해 주십시오.
족욕기에 물이 없는 상태에서 가동하지 마십시오. (부상이나 고장의 원인이 됩니다.)

★다음과 같은 사람은 사용하지 말아주십시오
- 심박 조율기 또는 인공 장기를 체내에 이식한 사람 / 심장 기능 장애 및 신경인성 고혈압 환자.
- 당뇨질환이 있는 사람 / 뇌출혈 및 혈전증 환자 / 출혈성 질환, 패혈증, 발열 등이 있는 환자.
- 생리 중이거나 임신 중인 여성 온도에 반응하여 마비되거나 의식을 잃었던 경험이나 위험이 있는 사람.
- 발에 염증, 외상, 피부 질환 또는 화상이 있는 사람 / 사용자의 피부가 낮은 온도에서 무르거나 화상 환자.
- 정신장애가 있는 환자 및 어린이의 사용 금지 / 정전기 및 전기의 미세한 반응도 잘 느껴지는 사람.

1. 기기의 작동은 반드시 평탄하고 안정적인 표면(바닥)에서 가동하십시오.
2. 젖은 손으로 코드를 연결하거나 족욕기를 작동하지 마십시오.
3. 욕실이나 기타 습기가 많은 곳에서 마사지기를 사용하지 마십시오. 제품이 젖거나 실수로 물에 잠긴 경우 즉시 사용을 중지하고 당사 A/S센터로 전화를 주십시오.
4. 족욕기 안에 물이 없는 상태에서 마사지기를 작동하지 마십시오. 사용 후 전원을 차단하고 플러그를 뽑은 후 배수구를 통해 물을 버리십시오.
5. 가열 시간을 줄이려면 약 35°C 의 따뜻한 물을 넣어 사용하십시오. 화상이나 제품 고장을 방지하기 위하여 45°C 이상의 뜨거운 물을 채우지 마십시오.
6. 동결 및 손상을 방지하기 위해 제품 사용장소의 온도가 0°C 미만일 때에는 제품을 가동하지 마십시오.
7. 제품 안에 물이 담긴 체로 보관하지 마십시오. 사용 후 족욕기 안에 물을 반드시 비워주십시오.
8. ★표 내용에 해당되는 분은 절대 족욕기 사용을 하지 마십시오.
9. 족욕기 안에 가루 족욕제, 바스볼, 약용 약품 등을 넣고 가동하지 마십시오. 제품 모터 고장이나 배수구가 막히는 고장의 원인이 됩니다.
10. 열기가 있는 장소나 히터, 전기스토브, 직사광선, 부식성 액체 또는 미립자나 응집물이 포함된 액체로부터 제품을 멀리 하십시오.
11. 다음과 같은 문제가 발생하면 즉시 제품 사용을 중단하고 바로 A/S 센터로 접수를 해주십시오.
    - 제품에서 타는 냄새가 난다.
    - 전원이 꺼졌다 켜지면서 전원 공급이 간헐적으로 된다.
    - 전원 코드가 파열, 꺾임, 손상되었을 때.
    - 기타 비정상적으로 작동될 때.
12. 사용 중에는 족욕기 가장자리나 패널에 발을 올려놓지 마십시오. 제품 고장 및 부상의 원인이 됩니다.
13. 족욕기 안에 발을 넣은 상태로 일어나거나, 족욕기를 지지하고 힘을 주지 마십시오.
14. 족욕기를 가동해 놓고 잠을 자지 마십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해 금지 / 접촉 금지 / 물접촉 금지 / 금 지 / 플러그 분리 / 알 림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 용도로 사용하지 마십시오.
본 제품은 220V 전용. 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 언제나 사람이 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 설명서를 정확히 이해하고 사용하지 못하는 사람이 사용 시 주의가 필요합니다.
  작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 피부가 민감하거나, 신체가 부자유하거나 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용할 경우 주의해 주십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 서비스 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
  ✖ 가스레인지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전 거리를 유지하십시오.
  ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40 ℃ 이상의 장소
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 서비스 센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오.
  또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 기기가 작동 중이거나 물통에 물이 있는 상태에서 기기를 기울이거나 뒤집지 마십시오.
  ※ 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 코드를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
  ※ 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 화재와 감전의 위험이 있습니다
- 어린이나 노약자, 신체적, 감각적, 정신적 능력으로 인해 안전하게 사용할 수 없는 사람의 경우 도움이나 감독 없이 제품을 사용해서는 안됩니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해주십시오.
- 정맥 염증, 정맥류 염증, 당뇨 환자, 피부 질환자 또는 다리 발진이 있는 경우 족욕기를 사용하기 의사와 상담하십시오.
- 당뇨 환자, 피부질환 앓는자, 어린이, 노약자는 특히 화상에 주의하십시오.
  열에 예민할 때 제품 사용 시 주의하기 바랍니다. 열에 민감한 정도에 따라 물에 의한 화상의 위험이 있습니다.
- 족욕기 안이나 위에 서있지 마십시오. 앉은 상태에서만 사용하십시오.
- 족욕기를 60분 이상 작동하지 마십시오. 기기를 장시간 연속적으로 사용하면 안됩니다.
- 거품을 발생시키는 목욕 첨가제는 사용하지 마십시오.
  취침 중에는 절대로 제품을 작동하지 마십시오.
- 이 족욕기는 개인 가정 사용을 위한 것 입니다. 족욕과 마사지 외 다른 용도로는 적합하지 않습니다.
  의료, 치료 또는 상업 분야에서 사용하기 위한 것이 아닙니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 원인이 되며 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 누전 차단기가 갖추어져 있고 접지가 되어 있는 콘센트에 연결하여야 하며, 220 V, 60 Hz 접지 전원을 사용해야합니다. **※ 감전, 화재, 기기 고장의 위험이 있습니다.**
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
  ※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
  ※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 작동을 멈춘 후 청소해 주십시오.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.
  ※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
  제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오
- 전원 코드가 기기 밑에 놓여있지 않도록 항상 확인하십시오.

제품 사양

※ 제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 제품 디자인을 변경될 수 있습니다.

품 명	전기마사지기 (발욕조 겸용)	사 이 즈	(확장) 410 X 340 X 280 (mm) (접음) 410 X 340 X 140 (mm)
정 격 전 압	220-240V~, 50-60Hz	최 대 온 도	43°C (±2°C)
소 비 전 력	500W	중 량	약 3.5 kg
구 성 품	본체, 리모컨, 설명서		

제품명칭

펼쳤을 때 모습

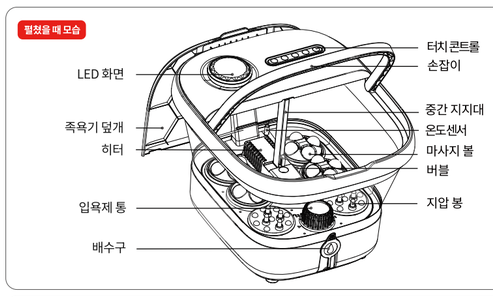

접었을 때 모습

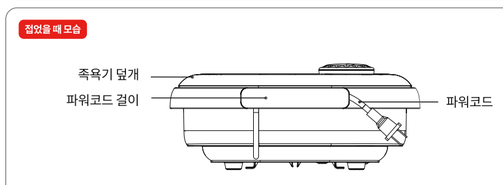

컨트롤 조절부 사용 방법

※ 제품을 바닥에 놓고 MAX 표시부까지 물을 추가해 주십시오. (35°C 정도의 따뜻한 물을 넣어 대기 시간을 줄이는 것이 좋습니다.)
※ 족욕을 마치면 전원 플러그를 뽑고 화장실이나 물을 버릴 수 있는 장소에서 배수구를 열어 물을 버리고, 족욕기 내부를 스펀지나 부드러운 솔을 사용하여 세척한 다음 마른 수건으로 닦은 후 그늘에서 건조해 주십시오 .

조작부



전원버튼
버튼을 누르면 전원이 켜지고 꺼집니다.
전원을 켜면 가열이 시작되며, LED창에 설정온도(기본값 41°C)가 표시되고, 3초 후 현재 물의 온도가 표시됩니다.
참고 : 전원 동작 시 설정된 기본 타이머는 60분이며, 시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.

온도조절
올림내림 버튼을 누르면 35°C~43°C 범위 내에서 온도를 조절합니다. 3초 후 현재 물의 온도가 표시됩니다.
설정온도 보다 물온도가 낮아지면 히터가 작동하여 물을 다시 데웁니다.
설정 온도에 도달하면 가열이 중지되며, 이 과정이 반복되며 물의 온도를 유지합니다.

마사지
마사지모드 버튼을 누르면 마사지 기능이 작동되고 연속 모드, 편안한 모드, 끄기, 3가지 선택 버튼입니다.
연속 모드 - 연속으로 30분간 가동됩니다
편안한 모드 - 간헐적으로 작동되다 잠시 쉬다, 다시 작동되는 방식으로 30분간 가동됩니다.
안전을 위하여 30분 가동 후 자동으로 정지됩니다.
마사지 버튼을 다시 누르면 동작을 다시 시작할 수 있습니다.

무드등 버블기능
무드등 버블기능 버튼을 누르면 다음 모드로 전환이 됩니다.
1 - 무드등과 버블 모두 켜짐.
2 - 무드등 꺼짐, 버블 켜짐.
3 - 무드등 켜짐, 버블 꺼짐.
4 - 무드등과 버블 모두 꺼짐.
참고 : 제품 최초 동작 시 무드등과 버블 기능은 같이 작동됩니다.

타이머
타이머 설정버튼을 누르면 족욕기 가동 시간을 설정할 수 있습니다.
타이머 버튼 누름 - 족욕기 가동 시작 후 남은 시간을 확인할 수 있습니다.
타이머 버튼 누름 - 다시 한번 더 누르면 원하는 가동 시간을 10분 단위로 최대 60분까지 설정할 수 있습니다.
참고 : 타이머 동작이 끝나면 신호음이 "삐" 하고 울리면 시스템이 즉시 종료됩니다.

리모컨 사용 방법

※ 리모컨 작동범위는 1미터 이내이며, 리모컨을 사용할 때에는 적외선 송신기를 1미터 이내의 디스플레이 화면을 향하게 하십시오. 리모컨과 디스플레이 화면 상이에 장애물이 없는지 확인하십시오. (리모컨 무상 A/S기간은 6개월입니다.)

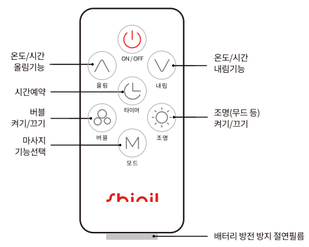

배터리 교환 방법 참고 : 사용 전에 리모컨의 절연 플라스틱 필름을 반드시 제거하십시오.

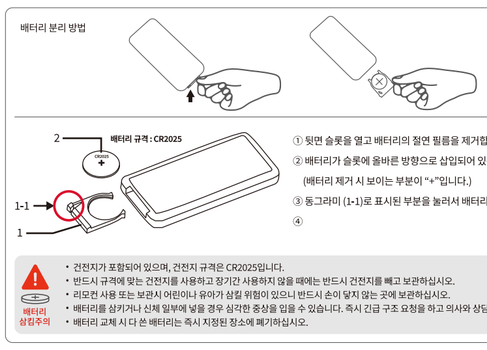

① 뒷면 슬롯을 열고 배터리의 절연 필름을 제거합니다.
② 배터리가 슬롯에 올바른 방향으로 삽입되어 있는지 확인합니다.
(배터리 제거 시 보이는 부분이 "+"입니다.)
③ 동그라미 (1-1)로 표시된 부분을 눌러서 배터리를 확인합니다.
④

- 건전지가 포함되어 있으며, 건전지 규격은 CR2025입니다.
- 반드시 규격에 맞는 건전지를 사용하고 장기간 사용하지 않을 때에는 반드시 건전지를 빼고 보관하십시오.
- 리모컨 사용 또는 보관시 어린이나 유아가 삼킬 위험이 있으니 반드시 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키거나 신체 일부에 넣을 경우 심각한 중상을 입을 수 있습니다. 즉시 긴급 구조 요청을 하고 의사와 상담하십시오.
- 배터리 교체 시 다 쓴 배터리는 즉시 지정된 장소에 폐기하십시오.

배터리 삼킴주의

제품 사용 방법

※ 물이 없는 상태에서 족욕기를 가동하지 마십시오. 족욕기 기계 고장의 주된 원인입니다 .

① 상단 커버를 열고 한 손을 족욕기 안쪽 바닥 받침대를 단단히 누른 상태에서 다른 손으로 본체의 한쪽을 잡고 들어 올립니다.
② 접을 때는 위에서 양손으로 족욕기 상판 양쪽을 눌러 주시면 됩니다.

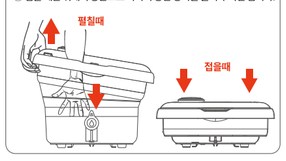

① 상판에 고정돼 있는 지지대를 아래로 내려 바닥 마사지 판 중앙 지지대 고정 자리에 끼워 단단히 고정해 줍니다.
② 접을 때는 고정했던 지지대를 들어 올려 상판 홈에 끼워 주십시오.

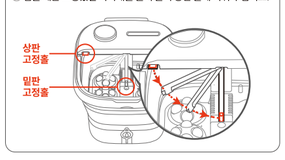

① 입욕제를 사용할 때에는 물을 넣게 전에 입욕제 커버를 표시방향으로 돌려 열고, 전용 입욕제(파우치)를 넣어 주십시오.
※ 가루로 된 입욕제는 사용하지 마십시오. 파우치에 들어있는 전용 입욕제를 사용해 주십시오.

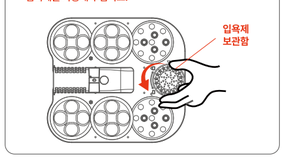

① 전원플러그를 꽂고, 전원을 연결해 주십시오.
디스플레이에 불이 들어오면서 대기 상태가 됩니다.
※ 젖은 손으로 플러그를 만지거나 조작하지 마십시오.

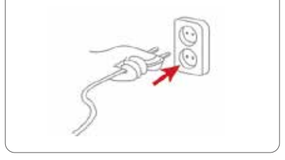

① 바닥에 놓고 따뜻한 물을 MAX 표시까지 넣어 주십시오.
35°C 정도의 따뜻한 물을 넣으면 대기 시간을 줄일 수 있습니다.
※ 기기는 평탄한 바닥에 놓고 반드시 앉은 자세로 발을 넣어 주십시오. 족욕기에 발을 넣은 상태에서 일어서지 마십시오.



① 사용 완료 후, 전원 플러그를 해제해 주십시오.
족욕기를 배수 가능한 장소로 이동 후 전면 하단 배수구를 열어 물을 배수해 주십시오.

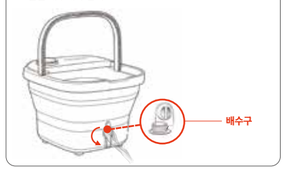

마사지 트레이 분리 방법

※ 마사지 트레이 내부는 장기간사용 후에는 분리하여 청소하는 것이 좋습니다. 매번 사용 후 청소 할 필요는 없습니다. (족욕기 안에 물이 있는 상태로 두지 마십시오.)



트레이 분리 방법
1. 허브 박스를 열림 방향으로 돌려 분리합니다. (그림 1)
2. 마사지 트레이의 허브박스 고정 구멍에 손가락을 넣고 위로 살짝 당겨 트레이를 올려 분리합니다. (그림 2)

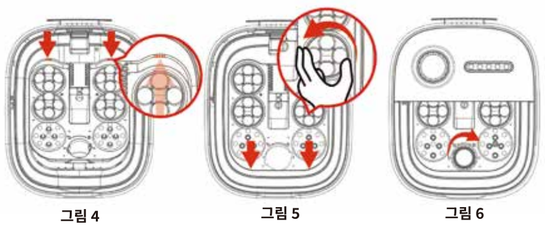

트레이 조립 방법 :
1. 청소 후 먼저 마사지 트레이 앞쪽의 두 위치 고정 구멍을 족욕기 베이스의 돌기와 맞게 정렬해 줍니다. (그림 4)
2. PS : 마사지 트레이를 기울이고 롤러를 손으로 돌려 구동축을 기어 구멍과 맞게 반드시 정렬합니다. (그림 5)
3. 정렬된 상태를 유지하면서 마사지 트레이 뒷면 양쪽을 "딸깍" 소리가 나면서 제자리에 단단히 고정될 때까지 누릅니다.
4. 마지막으로 허브 박스를 잠금표시 방향으로 돌려 끼워 고정합니다. (그림 6)

청소 및 보관 방법

1. 청소 시 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뽑혀 있는지 확인하십시오.
   젖은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오.
2. 벤젠, 희석제, 부식성 세제, 휘발성 세제를 사용하지 마시십시오. 제품의 변형 및 고장의 원인이 됩니다.
3. 제품 본체를 물에 넣고 세척하지 마십시오. 내부 전기 부품에 물이 유입되면 고장의 원인이 됩니다.
4. 제품 표면과 내부 마사지 볼은 부드러운 천으로 잘 닦아서 그늘에 건조해 주십시오.
5. 마사지 트레이를 분리해 주십시오. (9P) 참고
6. 제품을 물로 행구거나 물이나 다른 액체가 제품 내부로 들어가지 않도록 하십시오.
7. 롤러가 정열 된 상태를 유지하면서 마사지 트레이 앞쪽 돌출부와 본체 밑면 홀에 맞춰서 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 조립해 주십시오. (9P) 참고
8. 개별 롤러를 분리하여 청소를 한 다음 이물질과 물기를 마른 수건으로 닦은 다음 분해의 역순으로 조립해 주십시오. (트레이를 분리 후 족욕기 본체 안쪽도 마른 수건으로 잘 닦은 다음 건조 후 트레이를 조립해 주십시오.)
9. 물이 있는 상태로 보관하지 마십시오. 사용 후 바로 물을 버려주십시오.
   족욕기 세척은 매번 하지 말고, 장시간 사용 하지 않을 때 한 번씩 분해 세척을 해주십시오.

보관방법

1. 보관하기 전에 전원을 차단하고 족욕기에서 전원 코드를 뽑은 후 족욕기에 남아 있는 물을 모두 버려주십시오.
2. 제품을 안전하고 통풍이 잘 되며, 건조하고 서늘한 곳에 두어 물기를 말려 주십시오.
3. 제품을 접고 전원 코드를 보관대에 놓으십시오.
4. 모든 구성품을 포장 상자에 다시 넣으십시오. (박스를 버리지 말고 보관 시 사용해 주십시오.)
5. 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위해 원래 포장 상태로 보관하십시오.
6. 제품을 깨끗하게 유지하고 습도, 열 또는 휘발성 가스가 많은 곳에서 멀리 보관하십시오.
7. 제품을 보관했다 다시 사용할 때는 전원코드부터 파손된 곳이 없는지 육안으로 확인 후 물을 넣고 사용해 주십시오.
8. 제품을 보관할 때 마시지 트레이를 분리하거나 분해하지 말고 보관하십시오.

참고 사항
1. 이 제품은 공장에서 출고되기 전에 엄격한 방수 테스트를 거칩니다. 테스트 과정에서 족욕기 내부에 소량의 물기가 남아 있을 수 있는데, 이는 정상적인 현상이며, 제품 품질에 영향을 미치지 않습니다. 안심하고 사용하십시오.
2. 이 제품의 배수구는 내부 배관에서 잔여물을 효율적으로 제거할 수 있도록 낮은 위치에 설계되었습니다.
   그러나 박테리아 번식을 방지하기 위해 사용 후 매번 욕조에 물을 버리고 내부를 깨끗한 물로 헹궈 주십시오.

회로도

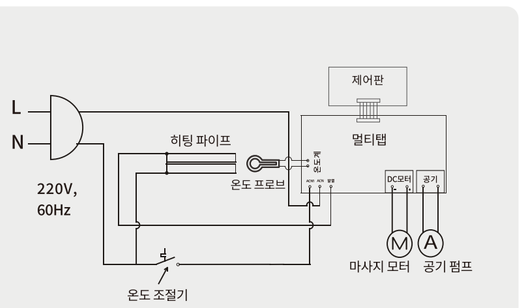

에러코드와 조치 방법

※ 제품에 이상 증상이 발생하면 아래 내용을 먼저 확인 한 다음 A/S센터로 접수해 주십시오.
A/S 기사님이 방문했을 때 제품에 이상이 없으면 출장비가 발생할 수 있습니다.
고객님 과실로 인한 제품 고장은 무상보증기간에도 A/S 비용이 발생합니다.

증 상	원 인	해결 방법
전원 안들어옴	제품에 전원 공급이 되지 않습니다.	→ 제품이 전원 연결이 되었는지 확인하십시오. → 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하십시오. → 멀티탭에 이상이 없는지 확인하십시오.
	물 없이 작동시키면 건조 연소 방지 기능이 작동되면서 자동으로 전원이 차단됩니다.	→ 전원을 끄고 물을 MAX 선까지 넣고 전원을 켜고 다시 가동해 주십시오. (반드시 전원을 끄고 물을 넣은 다시 가동해 주십시오.)
물 배출이 안될 때	물 배수구가 막혀 있습니다.	→ 족욕기 안쪽에 이물질을 확인해주십시오. → 외부 밑에 배수구 캡을 열고 안쪽에 막혔는지 확인해주십시오.
마사지 롤러가 작동하지 않을 때	마사지 트레이 조립이 안 맞습니다.	→ 마사지 트레이를 본체에 다시 조립해 주십시오. 다시 조립해도 안될 때는 A/S 센터 접수 하십시오.
사용 중 제품 작동이 멈출때.	제품에 가동 설정된 작동 시간을 초과하여 작동했습니다.	→ 버튼을 다시 눌러 시작해 주십시오.

에러코드	원 인	해결 방법
E1	물 온도가 53°C 이상으로 너무 높습니다.	→ 수온 온도가 43°C 미만으로 떨어지거나 찬물을 섞어 수온을 내린 다음 전원코드를 뽑았다가 다시 꽂아 족욕기를 작동시키십시오.
E2	온도 조절기 고장	→ A/S 센터로 접수해 주십시오.

MEMO

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		유상 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시제도 — 자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

