

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디든 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소장 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 히팅 건조 칫솔살균기 사용 설명서

SHINIL Heating And Drying Toothbrush Sterilizer
User Manual

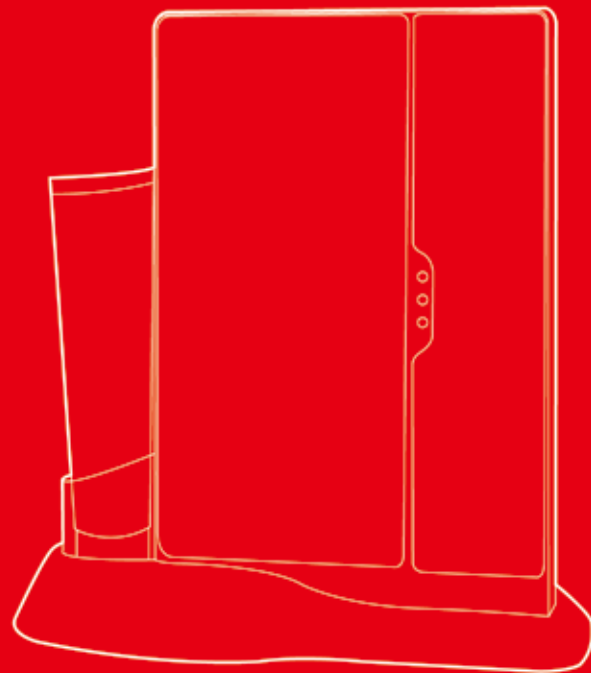


제품 사양

제 품 명	전기 건조기
모 델 명	STD-754TD
정격 전압	AC 220 V / 60 Hz
소비 전력	5.7 W
외형 치수	256 mm X 170 mm X 50 mm (높이 X 가로 X 세로)
중 량	866 g(거치대 제외)
재 질	ABS 401, 아크릴
구 성 품	치약 홀더, 벽걸이 판넬, 칫솔 걸이, 면도기 걸이, 스탠드 거치대, 사용 설명서
살균 온도	70 °C ± 5 °C
판 매 원	신일전자(주)
제조원/제조국	유토렉스 / 대한민국
IP 등급	IPX1
안전인증번호	JH07147-13001
적합성식별부호	MSIP-REM-LHY-T-Clean3200

제품 특징

- 1) 투룸 살균 시스템
- 2) 고휘도 LED 기능 표시 램프
상 : 레드LED - 전원 표시 램프
중 : 블루LED - 칫솔 살균 표시 램프
하 : 블루LED - 면도기 살균 표시 램프
- 3) 소비자의 취향에 따라 선택 폭을 고려한 벽걸이형 & 스탠드 거치형 제품 구조 (벽걸이형 사용 시 스탠드 거치대 분리 후 사용)
- 4) 소프트 타입 기능성 여닫이 2중 도어
- 5) 종류별 면도기와 관계없이 걸 수 있는 편리한 면도기 걸이 구조
- 6) 사용성, 미관을 고려한 사선형 치약 보관 홀더
- 7) 화장실의 방수용 덮개 콘센트를 고려한 ㄱ자형 플러그
- 8) 미끄럼 방지 스탠드 거치대

각 부의 명칭

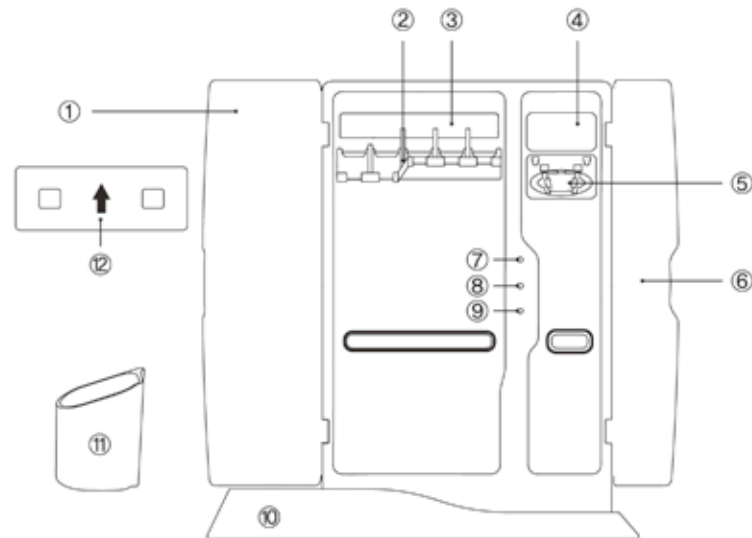

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1) 칫솔 룸 도어 | 2) 칫솔 걸이 |
| 3) 칫솔 살균 발열판 | 4) 면도기 살균 발열판 |
| 5) 면도기 걸이 | 6) 면도기 룸 도어 |
| 7) 전원 표시 램프 | 8) 칫솔 살균 표시 램프 |
| 9) 면도기 살균 표시 램프 | 10) 스탠드 거치대 |
| 11) 치약 홀더 | 12) 벽걸이 판넬 |

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것 이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시사항을 주의 깊게 읽고 따라주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



분해금지

제품의 사용 중 작동(기능)에 이상이 발견되어도 절대로 제품을 임의로 분해하지 마시고 A/S 센터로 연락해 조치 받은 후 사용하십시오.(감전, 화상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.)



접촉금지

도어를 열면 정면에 살균 발열판이 부착되어 있습니다. 살균을 위하여 살균 발열판의 표면 온도는 약 70℃ 고열로 설정되어 있습니다. 매우 뜨거우므로 절대로 만져서는 안됩니다.



물접촉금지

젖은 손으로 전원 플러그를 만지는 행위, 전원 코드를 무리하게 구부리는 행위, 전원 코드를 잡고 잡아당기는 행위를 하지 마십시오.(감전의 위험성이 있습니다.)



물접촉금지

목욕 또는 세면 시 물장난이나 샤워기로 물을 뿌리는 행위를 하여서는 안됩니다. (본 제품은 방수 제품이 아닙니다.)



물접촉금지

젖은 손으로 본 제품을 만지지 않습니다.



물접촉금지

감전의 우려가 있으므로 물이 고일 수 있는 욕조, 세면대, 변기 위 등에는 절대로 설치 하지 마십시오. (본 제품은 방수 제품이 아닙니다.)



금지

직사광선이나 열기구 또는 습기 찬 장소에서 사용하지 마십시오.



금지

제품을 벤젠, 신나, 페인트, 휘발유, 스프레이 등 가연성 물질 근처에서 사용하지 마십시오.



금지

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

안전상의 주의



금지

제품을 220V / 60Hz 이외에는 사용하지 마십시오.



알림

제품 구입 후 사용 전 유아 또는 어린이에게 반드시 안전 교육 후 사용하십시오.



알림

본 제품은 살균을 알리는 램프가 내장되어 있습니다. 유아 또는 어린이들이 호기심에 의한 장난으로 전원 플러그를 빼고 꽂는 일이 없도록 교육하십시오.



알림

전원 코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자에 의해 코드를 교환하십시오.



알림

제품의 과열 등 이상 현상이 발생되면 사용을 즉시 중지하시고 A/S 조치를 받으십시오.



알림

제품을 항상 청결하게 유지하여 사용해 주십시오. (살균력 저하의 원인이 됩니다.)



알림

청소 시에는 전원 코드를 빼고 청소하십시오.



알림

건조가 되지 않는 경우
- 칫솔 살균, 면도기 살균, 전원 표시 램프가 켜져 있는지 확인합니다.
- 본체 도어가 닫혀 있는지 확인합니다.
- 표시등이 꺼져 있는 경우 전원 코드가 연결되어 있는지 확인합니다.

본체가 이상 과열되는 경우
- 전원 코드를 빼고 제조자나 서비스 센터 또는 유자격 기술자에게 의뢰합니다.


도어가 닫히지 않거나 열고 닫을 때 소리가 나는 경우
- 전원 코드를 빼고 제조자나 서비스 센터 또는 유자격 기술자에게 의뢰합니다.

사용 방법


1. 사용 시에만 꼭 문을 열고 닫습니다.
2. 칫솔 또는 면도기 거치 시 칫솔모, 면도기의 날 부분이 살균 발열판 방향을 향하도록 거치합니다.
3. 사용 후 거치 시 물기가 없도록 칫솔을 2~3번정도 흔들어서 물기를 제거한 후 거치합니다.
4. 도어를 닫으면 살균이 시작됩니다.
5. 칫솔 걸이, 면도기 걸이는 15일 전, 후 주기로 분리하여 청소합니다.
6. 칫솔, 면도기의 손잡이 부분은 찌든 때가 없도록 자주 청소하여 거치합니다.

청소 방법

1. 콘센트로부터 본 제품의 플러그를 분리한 상태에서 청소를 합니다.
2. 청소 시에는 부드러운 천으로 본체의 외부 표면과 도어를 열고 내부 표면을 청소합니다. (유독성이 강한 클리너는 절대 사용하지 마십시오.)
3. 청소용 부드러운 천은 연한 비눗물에 적신 후 물기가 거의 없을 정도로 꼭 짜서 청소하시고 다시 부드러운 마른 천으로 물기가 없도록 본체를 닦아 주시기 바랍니다.
4. 칫솔 또는 면도기 걸이의 청소는 별도로 분리하여 청소 후 다시 끼워서 사용하실 수 있습니다.

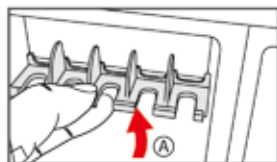

< 분리 >

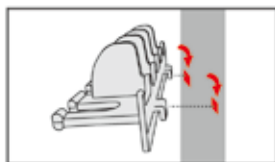

< 결합 >

그림과 같이 칫솔 또는 면도기 걸이를 손으로 잡고 위쪽(화살표 방향(A))으로 밀어 분리 후 물세척(청소)하시고 역순으로 결합합니다.

제품의 부착 방법

< 벽면 설치 시 제품의 부착 방법 >

1. 벽걸이 판넬이 부착될 타일 벽면 또는 유리 부위를 깨끗이 청소하여 먼지 또는 물기가 없도록 닦습니다.
2. 벽걸이 판넬의 3M 보호 비닐 테이프(적색)를 떼어내고 헤어 드라이어를 이용하여 부착될 벽면, 벽걸이 판넬의 3M 테이프 부분에 약간의 열을 가한 후 붙여 줍니다. (부착 방향 확인)
3. 부착된 벽걸이 판넬이 견고하게 부착될 수 있도록 다시 한 번 힘을 주어 눌러줍니다. (본 제품의 거치는 약 1시간 후 거치하는 것이 좋습니다.)



본체 뒷면의 결합 홈 위치에 고정 판넬의 양쪽 끝부분을 일치하여 위치하고 본체를 아래 방향으로 살짝 힘을 주어 누르시면 됩니다.

< 별도의 스탠드 거치 시 제품의 설치 방법 >

스탠드 거치대의 앞, 뒤 방향을 확인하고 본체를 뒷면에서 아랫면으로 살짝 힘을 주어 결합하시면 됩니다.

신일 A/S 센터

시	물
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/영등포구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/내곡구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/갑천리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/민원구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/관악시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
영월/영월읍/영월읍	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주광역시/영월	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/탄천/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
충성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
충청대/충청대병원/충청대	043) 288-7216
충주/충성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/영주/영주문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장군/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
감서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

홈사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>
@shinil1959